

CE-Konformitätserklärung

Wir,

COMTEL AG

Rotzbergstrasse 7, CH-6362 Stansstad, Schweiz

erklären, dass das nachfolgend bezeichnete Produkt

**Babyüberwachungsgerät
Modell Comtel CT-1900**

den Schutzanforderungen entspricht, die in der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (1999/5/EC) festgelegt sind

R & TTE

Zur Beurteilung wurden folgende Normen herangezogen:

EMC: EN 300 220-1/-3: 2000

Radio: EN 301 489-1/-3: 2002

LVD: EN 60065: 2002

Die Prüfung wurde durchgeführt von:

ITS Testing & Certification Ltd.

Notified body ID-No.:

C E0359



CH-6362 Stansstad,
28. Januar 2008

Geschäftsführer Tony Blunschy

Datum/Ort

Rechtsgültige Unterschrift

To use in: **D** **A** **PL** **CH** **E** **F** **I** **NL**

Comtel

2-Kanal- Babyüberwachungsgerät CT-1900



Seite/Page

D <i>Bedienungsanleitung</i>	3
GB <i>Operating instructions</i>	10
F <i>Mode d'emploi</i>	16
I <i>Istruzioni per l'uso</i>	23
E <i>Manual de Instrucciones</i>	30
PL <i>Instrukcja obsługi</i>	37
NL <i>Gebruiksaanwijzing</i>	44

Comtel AG
Rotzbergstrasse 7
CH-6362 Stansstad
www.comtel.ch

Telefon: 041 610 72 72
Telefax: 041 610 72 74
e-mail: info@comtel.ch

28HH1207



Bedienungsanleitung

Inhalt

1. Lieferumfang	3
2. Sicherheitshinweise	3
3. Besonderheiten	4
4. Vor Inbetriebnahme	4
4.1. Einstellung des Digital-Codes	4
4.2. Einlegen der Akkus	4
5. Inbetriebnahme	5
5.1. Sender	5
5.2. Empfänger	5
6. Funktionsprüfung	6
7. Batterieüberwachung	6
8. Laden der Akkus	6
8.1. Akkuladung im Empfänger	6
8.2. Akkuladung im Sender	6
9. Verbraucherhinweis	7
10. 864-MHz-Technik	7
11. Digitale Codierung	7
12. Digital-Code-Kombinationstabelle	7
13. Reichweite	7
14. Reichweitenalarm	7
15. Gürtelclips/Aufhängevorrichtung	7
16. Tipps und Tricks für den Störfall ..	8
17. Wichtige Informationen	8
18. Entsorgungshinweis	8
19. Pflege und Gewährleistung	9
20. Technische Daten	9

CT-1900 eignet sich ideal zur Überwachung kleiner Kinder, Babys oder pflegebedürftiger Menschen. Die Babyüberwachungsanlage arbeitet auf zwei verschiedenen Frequenzen (Kanäle) im 864-MHz-Frequenzbereich und bietet Ihnen somit den Komfort optimaler Übertragungsqualität ohne lästige Kabel und störenden CB- und Amateur-Funk in einem Umkreis von bis zu 600 m (unter optimalen Bedingungen). Sie können die Anlage netzunabhängig mit den beiliegenden Microakkus AAA oder mit den beiliegenden Netzteilen betreiben. Wenn Sie sich für den Betrieb über die Netzteile entscheiden, müssen die Akkus in den Geräten verbleiben.

1. Lieferumfang

- 1 x Sender
- 1 x Empfänger
- 2 x Netzteil
- 1 x Ladestation für Empfänger
- 6 x Microakku AAA (je 3 Stück für Sender bzw. Empfänger)
- 1 x Bedienungsanleitung

2. Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden, die daraus resultieren, übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch.




- Vor Gebrauch des Babyüberwachungsgerätes die Bedienungsanleitung lesen!
- Die Bedienungsanleitung ist ein Teil des Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung des Gerätes.
- Heben Sie die beigelegte Bedienungsanleitung stets zum Nachlesen auf!
- Sie muss bei Weitergabe an dritte Personen mit ausgehängt werden.

3. Besonderheiten


- 864-MHz-Frequenzbereich für optimale Übertragungsqualität
- stufenlose Empfindlichkeitsreglung am Sender
- stufenlose Lautstärkeregelung am Empfänger
- 2 verschiedene Kanäle einstellbar
- 16 verschiedene Digital-Codes als zusätzlicher Schutz vor Funkstörungen einstellbar
- Batterieüberwachung
- akustischer und optischer Reichweitenalarm am Empfänger

Abb. 1 Sender

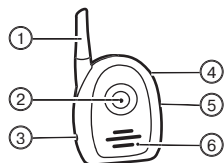

1. Antenne
2. Betriebs-/Warnanzeige
3. Netzbuchse
4. Empfindlichkeitsregler
5. Ein/Aus/Kanalumschalter
6. Mikrofon


Abb. 2 Empfänger

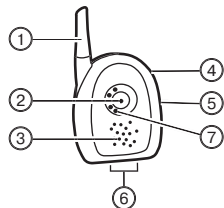

1. Antenne
2. Betriebs-/Warnanzeige/Reichweitenalarmanzeige
3. Lautsprecher
4. Lautstärkeregelung
5. Ein/Aus/Kanalumschalter
6. Ladefachschalter
7. Leuchtdiodenlampe

Abb. 3

Rückansicht

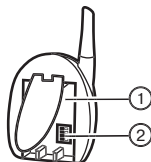

1. Akkufach
2. Digital-Code-Umschalter (DIP-Schalter)

Abb. 4 Ladestation



1. Netzbuchse

4. Vor Inbetriebnahme

4.1. Einstellung des Digital-Codes

Vor Inbetriebnahme des Senders und des Empfängers überprüfen Sie bitte, ob beide Geräte auf den gleichen Kanal sowie den gleichen Digital-Code eingestellt sind. Zum Einstellen des Digital-Codes öffnen Sie bitte beide Batteriefachdeckel. Hierzu ziehen Sie die Gürtelclips der Batteriefachdeckel nach unten weg, bis sie hörbar aus den Halterungen gelöst sind und kippen Sie sie um ca. 30° nach oben, bis sie justiert werden können. Die Batteriefachdeckel werden nun in Richtung Pfeil geschoben und vom Gehäuse entfernt.

Nun können Sie mit Hilfe eines Kugelschreibers die Position der DIP-Schalter (2) (siehe „2. Digital-Code-Kombinationstabelle“) verändern. Wichtig ist, dass bei beiden Geräten die Schalterstellungen gleich sind, da ansonsten keine Verbindung aufgenommen werden kann.

4.2. Einlegen der Akkus

Stellen Sie die Geräte mit der Rückseite zu Ihnen gerichtet hin. Ziehen Sie die Gürtelclips der Batteriefachdeckel nach unten weg, bis sie hörbar aus den Halterungen gelöst sind und kippen Sie sie um ca. 30° nach oben, bis sie justiert werden können. Die Batteriefachdeckel werden nun in Richtung Pfeil geschoben und vom Gehäuse entfernt.

Legen Sie die beiliegenden Microakkus AAA unter Beachtung der Polarität (+/-) in die dafür vorgesehenen Mulden (siehe Gehäuseprägung).

Schließen Sie nun die Batteriefachdeckel wieder und schieben Sie die Gürtelclips in ihre Ausgangsposition.

5. Inbetriebnahme

5.1. Sender

1. Um eine optimale Übertragung zu gewährleisten, stellen Sie den Sender senkrecht in dem zu überwachenden Raum auf. Die Vorderseite des Gerätes sollte möglichst in Richtung der zu überwachenden Person (z. B. Ihr Baby) zeigen. Darüber hinaus ist darauf zu achten, dass die Geräusche bzw. der Schall nicht durch Hindernisse unterbrochen werden.
2. Zum Akkubetrieb gehen Sie bitte wie unter „8. Laden der Akkus“ beschrieben vor.
3. Wenn Sie das Gerät über das Stromnetz betreiben wollen, schließen Sie eines der beiden beiliegenden Netzteile an die Buchse (3) des Senders an.
4. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Stromnetz (überprüfen Sie vor dem Netzanschluss, ob die Leistungsdaten auf dem Typenschild des Netzteils mit den Daten Ihres Stromnetzes übereinstimmen).
5. Mit dem Schiebeschalter (5) des Senders wird sowohl das Gerät eingeschaltet als auch einer der beiden Übertragungskanäle gewählt. In der Stellung „K1“ überträgt das Gerät auf Kanal 1 und in der Stellung „K2“ auf Kanal 2. Mit Hilfe des Empfindlichkeitsreglers (4) können Sie die Empfindlichkeit des Senders individuell Ihren Wünschen entsprechend einstellen.
6. Sobald der Sender ein Signal überträgt, wird Ihnen das durch die grün aufleuchtende Sendeanzeige (2) angezeigt.
7. Wenn der Sender keine Geräusche mehr wahrnimmt, schaltet er automatisch in den Energiesparmodus um. Dieses wird Ihnen durch die rot aufleuchtende Sendeanzeige (2) angezeigt.

Hinweise! Um Fehlfunktionen bei Netzteilbetrieb zu vermeiden, ist es erforderlich, dass die Akkus in dem Gerät verbleiben.

Sobald der Sender über das mitgelieferte Netzteil mit dem Stromnetz verbunden wird, leuchtet die Betriebsanzeige bei ausgeschaltetem Gerät rot auf, sofern sich keine Akkus im Gerät befinden.

Aus Sicherheitsgründen und zur optimalen Geräuschübertragung empfehlen wir Ihnen, einen Abstand von einem Meter zwischen Sender und Baby nicht zu unterschreiten.

5.2. Empfänger

1. Stellen Sie den Empfänger senkrecht in Ihrer Nähe auf.
2. Den Empfänger können Sie entweder mit der beiliegenden Ladestation über das Stromnetz oder mittels der beiliegenden Akkus betreiben.
3. Zum Akkubetrieb gehen Sie bitte wie unter „8. Laden der Akkus“ beschrieben vor.
4. Wenn Sie das Gerät über die Ladestation betreiben wollen, schließen Sie eines der beiliegenden Netzteile an die Netzbuchse der Ladestation an und setzen Sie den Empfänger in die Ladestation ein.
5. Mit dem Schiebeschalter (5) des Empfängers wird sowohl das Gerät eingeschaltet als auch einer der beiden Übertragungskanäle gewählt. In der Stellung „K1“ empfängt das Gerät auf Kanal 1 und in der Stellung „K2“ auf Kanal 2. Mit Hilfe des Lautstärkereglers (4) können Sie die Lautstärke des Empfängers individuell Ihren Wünschen entsprechend einstellen.
6. Sobald der Empfänger mit der Ladestation verbunden wird, leuchtet die LED (2) im Bereitschaftsmodus rot auf. Empfängt das Gerät ein Signal, leuchtet die LED (2) während des Empfangs grün auf. Der Empfänger verfügt des Weiteren über eine Leuchtdiodenkette (7). Sobald ein Geräusch übertragen wird, nehmen Sie dies nicht nur akustisch wahr, sondern auch optisch über die Leuchtdiodenkette. Je stärker das empfangene Geräusch, desto mehr Dioden leuchten auf.
7. Einige Sekunden, nachdem das Gerät keine Signale mehr empfängt, schaltet der Empfänger automatisch in den Energiesparmodus um. Dieses wird Ihnen durch die rot aufleuchtende Empfangsanzeige (2) angezeigt.

Hinweis! Bei Betrieb über die Ladestation ist es erforderlich, dass die Akkus in dem Empfänger verbleiben, ohne Akkus funktioniert das Gerät nicht!



Über die beiliegende Bestellkarte können Sie zusätzliche Original-Netzteile erwerben.

Sobald der Empfänger mit entleerten Akkus über die Ladestation betrieben wird und ein Signal von dem Sender empfängt, blinkt die Betriebsanzeige (2) während des Empfangs abwechselnd rot und grün auf. Das Aufblinken hat in der Ladestation keinen Einfluss auf die Empfangsreichweite.

6. Funktionsprüfung

Es ist sehr wichtig, die Babyüberwachungsanlage vor dem ersten Einsatz auf ihre Funktion zu überprüfen. Stellen Sie dazu Ihren Sender in den gewünschten Raum und schalten z. B. ein Radio auf Zimmerlautstärke ein. Danach stellen Sie mit dem Empfindlichkeitsregler (4) den Sender auf die gewünschte Ansprechempfindlichkeit ein. Je weiter Sie den Regler nach oben drehen, desto empfindlicher ist der Sender eingestellt. Nun gehen Sie mit Ihrem Empfänger durch Ihre Räumlichkeiten und stellen die gewünschte Lautstärke ein.

7. Batterieüberwachung

Wenn bei Akku- oder Batteriebetrieb die Spannung nicht mehr ausreichend ist, wird Ihnen das sowohl am Sender als auch am Empfänger angezeigt. Bei zu geringer Betriebsspannung blinken die Betriebsanzeigen (2) am Sender und am Empfänger rot. Am Empfänger ertönt noch zusätzlich ein akustischer Signalton bei entleerten Akkus.

8. Laden der Akkus

Die für den Sender und Empfänger mitgelieferten Akkus müssen vor dem ersten Gebrauch unbedingt völlig aufgeladen werden.

Achtung! Tauschen Sie defekte Akkus nur gegen originale Akkus aus. Sie können keine normalen Microakkus AAA in diesen Babyüberwachungsgeräten laden.



Über die beiliegende Bestellkarte können Sie zusätzliche Original-Akkus erwerben.

Speziell für die Nachtüberwachung empfehlen wir Ihnen, beide Geräte über die mitgelieferten Netzteile zu betreiben, damit eine einwandfreie Überwachung gewährleistet wird. Im normalen Akkubetrieb kann es je nach Ladezustand dazu führen, dass in der Nacht das Batteriesignal ausgelöst wird und Sie somit geweckt werden.

8.1. Akkuladung im Empfänger

- Zum Laden der Akkus im Empfänger schließen Sie bitte ein Netzteil an die Buchse der Ladestation (1) an.
- Sobald Sie das Netzteil mit der Ladestation verbunden haben und sich der Empfänger in der Ladestation befindet, beginnt die Ladung automatisch. Der Ladevorgang wird Ihnen dadurch signalisiert, dass die LED (2) grün aufblinkt.
- Die Ladezeit beträgt bei völlig entleerten Akkus und ausgeschaltetem Gerät ca. 10 Stunden. Wenn der Empfänger während des Ladevorganges eingeschaltet ist, verdoppelt sich die Ladezeit.
- Eine Überladung der Akkus ist technisch ausgeschlossen.
- Die LED (2) erlischt nach erfolgter Ladung (bei ausgeschaltetem Gerät).

8.2. Akkuladung im Sender

- Zum Laden der Akkus im Sender schließen Sie ein Netzteil an die Netzbuchse (3) des Senders an.
- Sobald Sie das Netzteil mit dem Sender verbunden haben, beginnt die Ladung automatisch. Der Ladevorgang wird Ihnen dadurch signalisiert, dass die LED (2) grün aufblinkt.
- Die Ladezeit beträgt bei völlig entleerten Akkus und bei ausgeschaltetem Gerät ca. 10 Stunden. Bei eingeschaltetem Sender verdoppelt sich die Ladezeit.
- Eine Überladung der Akkus ist technisch ausgeschlossen.
- Die LED (2) schaltet nach erfolgter Ladung auf rot um (bei ausgeschaltetem Gerät).

9. Verbraucherhinweis

Bitte beachten Sie, dass alle NiCd- und NiMH-Akkus erst nach 4-6 Ladevorgängen die volle Kapazität erreichen.

10. 864-MHz-Technik

Die Anlage arbeitet im 864-MHz-Frequenzbereich, in dem Störungen durch CB- und Amateurfunk ausgeschlossen sind.

11. Digital-Codierung

Die Funksicherheit und die Störfreiheit dieses Babyüberwachungsgerätes wird durch ein für Sie nicht hörbares und in der Praxis bewährtes digital-codiertes Signal zusätzlich verbessert. Die Codierung bewirkt, dass der Empfänger sich nur dann einschaltet, wenn Geräusche von dem eigenen Sender, z. B. dem zu überwachenden Baby, übertragen werden. CT-1900 verfügt über 16 verschiedene digitale Codes, die Sie mit Hilfe der DIP-Schalter (siehe Abb. 3) individuell Ihrer Umgebung entsprechend einstellen können. Die Aktivierung des Empfängers durch fremde Sender oder andere Babyüberwachungssysteme ist somit nahezu ausgeschlossen.

Für den seltenen Fall, dass Sie während der Übertragung durch andere Signalquellen aus dem 864-MHz-Frequenzbereich gestört werden, haben Sie die Möglichkeit, noch zusätzlich auf einen anderen Kanal umzuschalten.

12. Digital-Code-Kombinationstabelle

Digital-Code	Schalter 1	Schalter 2	Schalter 3	Schalter 4
Code 1	An	An	An	An
Code 2	An	An	An	Aus
Code 3	An	An	Aus	An
Code 4	An	An	Aus	Aus
Code 5	An	Aus	An	An
Code 6	An	Aus	An	Aus
Code 7	An	Aus	Aus	An
Code 8	An	Aus	Aus	Aus
Code 9	Aus	An	An	An
Code 10	Aus	An	An	Aus

Digital-Code	Schalter 1	Schalter 2	Schalter 3	Schalter 4
Code 11	Aus	An	Aus	An
Code 12	Aus	An	Aus	Aus
Code 13	Aus	Aus	An	An
Code 14	Aus	Aus	An	Aus
Code 15	Aus	Aus	Aus	An
Code 16	Aus	Aus	Aus	Aus

13. Reichweite

Aufgrund der physikalischen Ausbreitungsbedingungen von Funkwellen müssen Sie die Reichweite Ihres Babyüberwachungsgerätes in Ihrer Umgebung durch Ausprobieren ermitteln. Bei optimalen Bedingungen erzielen Sie eine Reichweite bis zu 600 m. Die tatsächliche Reichweite hängt aber im Wesentlichen von den örtlichen Verhältnissen ab. Da sind z. B. der Standort des Senders, die Art der Bebauung oder die atmosphärischen Bedingungen zu berücksichtigen. Zusätzlich kann die Reichweite eingeschränkt sein, wenn Sie den Empfänger in Ihren Händen halten und ihn verschließen.

14. Reichweitenalarm

Wenn sich der Empfänger außerhalb der Reichweite des Senders befindet, ertönt ca. 7 Sekunden nach Abbruch der Verbindung ein akustisches Reichweitensignal.

Des Weiteren wird der akustische Reichweitenalarm des Empfängers auch dann ausgelöst, wenn:

- der Sender ausgeschaltet ist,
- der Sender auf einen anderen Kanal als der Empfänger eingestellt ist,
- am Sender ein anderer Digital-Code als am Empfänger eingestellt ist,
- der Sender im Akkubetrieb mit entleerten Akkus arbeitet.

15. Gürtelclips/Aufhängevorrichtung

Sender und Empfänger können mit den auf der Rückseite befindlichen Gürtelclips am Gürtel befestigt oder an der Aufhängevorrichtung (mit geeignetem Befestigungsmaterial) an einer Wand platziert werden.

16. Tipps und Tricks für den Störfall

- Wenn Sender oder Empfänger nicht funktionieren, überprüfen Sie bitte die Stromversorgung.
- Wenn keine Übertragung zwischen Sender und Empfänger stattfindet, bitte den Digital-Code und die Sende-/Empfangskanäle bei beiden Geräten überprüfen (nur bei einer Übereinstimmung ist eine Verbindung möglich).
- Ständiger Piepton im Empfänger bedeutet, dass Sie sich außerhalb der Reichweite des Senders befinden. Bitte die Distanz zwischen Sender und Empfänger verringern.
- Da das CT-1900 auf Funkbasis arbeitet, ist es nicht auszuschließen, dass Sie Gespräche anderer Funkteilnehmer hören können und dass andere Funkteilnehmer die Gespräche bzw. Geräusche, die von Ihrem Sender abgegeben werden, ebenfalls empfangen können. CT-1900 benutzt jedoch Übertragungsfrequenzen, die solche Störungen weitgehend ausschließen. Falls Sie dennoch in Ausnahmefällen solche Störungen feststellen sollten, schalten Sie auf den anderen Kanal (Frequenz) um und/oder wechseln den digitalen Code Ihres Babyüberwachungsgerätes.
- Zur Gewährleistung optimaler Übertragungs-/Empfangsmöglichkeiten Sender und Empfänger aufrecht stellen.
- Wenn der Empfänger zu nahe am Sender steht und seine Lautstärke hoch ist, kann ein Pfeifton entstehen (Feedback, akustische Rückkopplung). Um das zu vermeiden, sollte die Distanz zwischen Sender und Empfänger vergrößert werden.
- Zu schwache Akkus können beim Empfänger zu Rauschen oder zum Auslösen des Reichweitenalarms führen.
- Beachten Sie bitte, dass es im 864-MHz-Frequenzbereich keinen generellen Schutz gegen Mithören gibt.

17. Wichtige Informationen

- Bitte benutzen Sie nur die Original-Netzteile zum Betrieb der Geräte. Sollte eines der Netzteile einmal defekt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Bei der Verwendung anderer Netzteile kann es bei Nichtbeachtung von Polung (+/-) und Spannungshöhe zu er-

- heblichen Beschädigungen an den Geräten kommen.
- Ein defektes Netzteil kann nicht repariert werden. Das Anschlusskabel kann nicht ausgetauscht werden, das Netzteil muss umgehend entsorgt werden.
- Beim Herausziehen der Netzteile aus den Steckdosen und aus dem Babyüberwachungsgerät nicht an den Kabeln ziehen, sondern die Netzteile an den Steckern bzw. Gehäusen anfassen und abziehen, um einen Kabelbruch oder Kabelabriss zu vermeiden.
- Platzieren Sie den Sender nicht im Babybett oder am Krabbelplatz.
- Stellen Sie die Geräte immer außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.
- Wenn eines oder beide Geräte mit Akkus betrieben werden, werden Empfangs- und Sendeleistung gegenüber dem Betrieb mit Netzteilen etwas verringert.
- Es sind zwei Netzteile beigelegt, damit Sie Sender und Empfänger an jede Steckdose (230 Volt/50 Hz) anschließen können.
- Wenn Sie die Geräte nicht benötigen und Sie zuerst den Sender abschalten, wird der eingeschaltete Empfänger für ein paar Sekunden anfangen zu rauschen. In dieser Zeit versucht der Empfänger Kontakt zum Sender aufzunehmen. Nach einigen Sekunden schaltet der Empfänger automatisch auf das Reichweitesignal um, um Ihnen den Verbindungsabbruch zu melden.
- Im Falle längerer Betriebsunterbrechung empfehlen wir die Akkus zu entfernen, da leere Akkus kristallisieren und Schäden verursachen können.

18. Entsorgungshinweis



Altgeräte, die mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.



Verbrauchte Batterien und Akkumulatoren (Akkus), die mit einem der abgebildeten Symbole gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Sie müssen sie bei einer Sammelstelle für Altgeräte, Altbatterien bzw. Sondermüll (informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde) oder bei Ihrem Händler, bei dem Sie sie gekauft haben,

abgeben. Diese sorgen für eine umweltfreundliche Entsorgung.

19. Pflege und Gewährleistung

Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen gegebenenfalls von anderen Komponenten und verwenden Sie bitte keine aggressiven Reiniger. Das Gerät wurde einer sorgfältigen Endkontrolle unterzogen. Sollten Sie trotzdem Grund zu einer Beanstandung haben, senden Sie uns das Gerät mit der Kaufquittung ein. Wir bieten eine Gewährleistung von einem Jahr ab Kaufdatum. Für Schäden, die durch falsche Handhabung, unsachgemäße Nutzung oder Verschleiß verursacht wurden, übernehmen wir keine Haftung. Technische Änderungen sind vorbehalten.

20. Technische Daten

Trägerfrequenz:
Kanal 1 – 864.850 MHz, Kanal 2 – 864.864 MHz
Digital-Codierung:
16 verschiedene Digital-Codes wählbar
Betriebsspannung (Sender):
3,6 V DC, mit beiliegenden Akkus (AAA) oder Alkaline-Microbatterien (AAA) oder mit Netzteil
Betriebsspannung (Empfänger):
3,6 V DC mit beiliegenden Akkus (AAA) oder Alkaline-Microbatterien (AAA) oder mit Netzteil
max. Reichweite:
600 Meter je nach baulichen Gegebenheiten
Steckernetzteil Sender:
6 V DC, 150 mA sekundär;
230 V AC/50 Hz primär
Steckernetzteil Empfänger:
6 V DC, 150 mA sekundär;
230 V AC/50 Hz primär

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Internet-Seite <http://www.comtel.ch>

GB Operating instructions

Content

1. Scope of delivery	10
2. Safety notes	10
3. Further requirements	11
4. Before start-up	11
4.1. Setting the digital code	11
4.2. Inserting the rechargeable batteries...	11
5. Initial operation	12
5.1. Transmitter	12
5.2. Receiver	12
6. Functional test	13
7. Battery monitoring	13
8. Charging the rechargeable batteries	13
8.1. Charging the receiver battery	13
8.2. Charging the transmitter battery	13
9. Consumer note	13
10. 864 MHz technology	13
11. Digital coding	13
12. Digital code combination table	14
13. Range	14
14. Range alarm	14
15. Belt clip/suspension arrangement ...	14
16. Tips und tricks in case of problems ...	14
17. Important information	15
18. Notes on Disposal	15
19. Care and warranty	15
20. Technical data	15

CT-1900 is ideally suitable for monitoring small children, babies or persons in need of care.

The babyphone unit works on two different frequencies (channels) in the 864 MHz frequency range and therefore offers you the comfort of optimal transmission quality without annoying cables and disturbing CB- and amateur radio interference in a periphery of up to 600 m (under optimal conditions).

The unit can be operated independent of mains supply with the enclosed Micro rechargeable batteries AAA or with the enclosed power packs.

The rechargeable batteries must remain in the devices, if you decide to use the power packs.

1. Scope of delivery

- 1 x transmitter
- 1 x receiver
- 2 x power packs
- 1 x charging station for receiver
- 6 x Micro rechargeable batteries AAA (3 units for transmitter and/or receiver each)
- 1 x operating instructions

2. Safety notes

Warranty claims concerning damages are void, if they are caused by non-observance of these operating instructions! We are not responsible for resulting damages! We are not responsible for damage to property or bodily injuries, which are caused by inappropriate handling or non-observance of the safety notes. The warranty claim is void in such cases.




- Please read the operating instructions before using the babyphone!
- The operating instructions are an integral part of the product. They contain important notes on start-up and handling of the device.
- Keep the enclosed operating instructions for renewed reading!
- They must be handed over when passing the device on to third persons.

3. Further requirements

- 864 MHz frequency range for optimal transmission quality
- continuous transmitter sensitivity adjustment
- continuous receiver volume control
- 2 different channels adjustable
- 16 different digital codes adjustable as additional protection from radio interference
- battery monitoring
- acoustic and visual receiver range alarm

Fig. 1


Transmitter

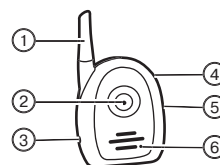

1. Aerial
2. Operation/warning display
3. Mains socket
4. Sensitivity regulator
5. On/Off channel switch selector
6. Microphone

Fig. 2


Receiver

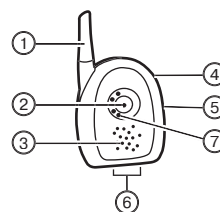

1. Aerial
2. Operation/warning display/Range alarm display
3. Loudspeaker
4. Volume control
5. On/Off channel switch selector
6. Charging contacts
7. LED chain

Fig. 3

Rear view

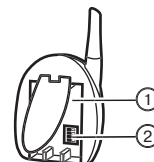

1. Rechargeable battery compartment
2. Digital code changeover switch (DIP-switch)

Fig. 4

Charging station



1. Mains socket

4. Before start-up

4.1. Setting the digital code

Please check whether both devices are set to the same channel and to the same digital code before using the transmitter and receiver. Open both battery compartment lids to set the digital code. Pull the battery compartment lid belt clips downwards until they are audibly released from the fixtures and tilt them upwards by approx. 30° until they can be adjusted. The battery compartment lids are now pushed in the direction of the arrow and removed from the housing.

You can now change the position of the DIP-switch (2) (see "12. Digital code combination table") using a ballpoint-pen.

The switch position must be identical in both devices to accomplish a connection.

4.2. Inserting the rechargeable batteries

Position the device with the rear side towards you, pull the battery compartment lid belt clips downwards until they are audibly released from the fixtures and tilt them upwards by approx. 30° until they can be adjusted. The battery compartment lids are now pushed in the direction of the arrow and removed from the housing. Insert the enclosed Micro rechargeable batteries AAA, while observing the correct polarity

(+/-), into the provided recesses (see housing embossment).

Now close the battery compartment lid and push the clips into the initial position.

5. Initial operation

5.1. Transmitter

1. Position the transmitter vertically in the room to be supervised to ensure optimal transmission. The front of the device should if possible be directed towards the person to be supervised (e. g. your baby). Furthermore ensure that the noises and/or the sounds are not disturbed by obstacles.
2. Proceed as described in "8. Charging the rechargeable batteries" for accumulator operation.
3. Connect one of the two enclosed power packs to the transmitter socket (3), to operate the device by mains supply.
4. Connect the power pack to the mains (check beforehand, whether the performance data on the rating plate of the power pack correspond to your mains supply data).
5. The device is switched on and one of the two transmission channels selected with the transmitter slide switch (5). The device transmits on channel 1 in the position "K1" and on channel 2 in the position "K2". The transmitter sensitivity can be set according to your needs with help of the sensitivity regulator (4).
6. A signal transmitted by the transmitter is displayed on the illuminated green transmission indicator (2).
7. The transmitter automatically switches into the energy saving mode, if no more noises are recorded. This is indicated by the illuminated red transmission indicator (2).

Note! In order to avoid malfunctions during the use of the power pack leave the rechargeable batteries in the device.

The operational status indicator lights up red as soon as the transmitter is connected to the provided power pack, if the device is switched off, provided that there are no rechargeable batteries in the device.

We recommend observing a distance of at least 1 m between transmitter and baby for safe-

ty reasons and to ensure optimal noise transmission.

5.2. Receiver

1. Position the receiver vertically in your vicinity.
2. You can operate the receiver either with the enclosed charging station from your mains supply or with the enclosed rechargeable batteries.
3. Proceed as described in "8. Charging the rechargeable batteries" for accumulator operation.
4. Connect one of the two enclosed power packs to the mains socket of the charging station, if you want to operate the device by charging station.
5. The device is switched on and one of the two transmission channels selected with the slide switch (5). The device receives on channel 1 in the position "K1" and on channel 2 in the position "K2". The receiver volume can be set according to your needs with help of the volume control (4).
6. The LED (2) lights up red in the ready status as soon as the receiver is connected to the charging station. The LED (2) lights up green, if the device receives a signal. The receiver is furthermore provided with a LED chain (7). The LED chain not only acoustically, but also visually signals a transmitted noise. The number of lit up diodes corresponds to the amplitude of the received noise.
7. The receiver automatically goes into the energy saving mode some seconds after the device has ceased to receive any signals. This is indicated by the illuminated red reception indicator (2).

Note! The rechargeable batteries must stay in the receiver when using the charging station; the device does not work without rechargeable batteries!



Further original power packs can be ordered with the enclosed order card.

The operational status indicator (2) flashes alternatively red and green during reception when the receiver, which receives a signal from the transmitter, is operated via the charging station with discharged rechargeable batteries.

The flashing on the charging station does not effect the reception range.

6. Functional test

It is very important to check the function of the babyphone prior to initial use. Position the transmitter in the required room and e. g. turn a radio on at low volume. Then set the transmitter sensitivity regulator (4) to the required responsiveness. The further you turn the regulator upwards, the more sensitive the transmitter. Now walk through your rooms with the receiver and set the desired volume.

7. Battery monitoring

Insufficient transmitter and receiver voltage will be indicated during rechargeable battery or battery operation. The transmitter and receiver operational status indicators (2) flash red, if the operating voltage is too low. The receiver additionally sounds an acoustic signal, if the rechargeable batteries are discharged.

8. Charging the rechargeable batteries

The rechargeable batteries provided for the transmitter and receiver must be fully charged before initial use.

Caution! Only exchange defective rechargeable batteries for original rechargeable batteries. Normal Micro rechargeable batteries AAA can not be charged in these babyphones.



Further original rechargeable batteries can be ordered with the enclosed order card.

We recommend operating both devices with the provided power packs, especially for night monitoring, to ensure perfect monitoring. It could otherwise happen that the battery signal is triggered according to the charging state during normal rechargeable battery operation during the night and you are woken up.

8.1. Charging the receiver battery

- Charge the receiver batteries by connecting a power pack to the charging station (1).
- Charging starts automatically as soon as you have connected the power pack to the charging station and the receiver is in the charging

station. The charging procedure is indicated by the green flashing LED (2).

- The charging time is approximately 10 hours with completely discharged rechargeable batteries and switched off device. The charging time doubles, if the receiver is activated.
- Overloading the rechargeable batteries is technically impossible.
- The LED (2) extinguishes after charging (when the device is switched off).

8.2. Charging the transmitter battery

- Charge the transmitter batteries by connecting a power pack to the transmitter socket (3).
- Charging starts automatically as soon as you have connected the power pack to the transmitter. The charging procedure is indicated by the green flashing LED (2).
- The charging time is approximately 10 hours with completely discharged rechargeable batteries and switched off device. The charging time doubles, if the transmitter is activated.
- Overloading the rechargeable batteries is technically impossible.
- The LED (2) switches to red after charging (when the device is switched off).

9. Consumer note

Please note that all NiCd and NiMH rechargeable batteries only achieve their full capacity after 4-6 charging cycles.

10. 864 MHz technology

The unit operates in the 864 MHz frequency range and thereby eliminates the possibility of disturbances by CB and amateur radio operators.

11. Digital coding

The radio security and the freedom from interference of this babyphone are additionally improved by a non-audible and proven digital coded signal. The coding causes the receiver to only switch itself on, if noises are transmitted from your own transmitter e. g. the supervised baby. CT-1900 has 16 different digital codes available, which you can individually adjust to your environment with the DIP switches (see fig. 3). Receiver activation by other transmitters or other baby monitoring systems is therefore almost impossible.

You have the additional possibility of switching to another channel in the rare case that the transmission is disturbed by other signal sources in the 864 MHz frequency range.

12. Digital code combination table

Digital code	Switch 1	Switch 2	Switch 3	Switch 4
Code 1	On	On	On	On
Code 2	On	On	On	Off
Code 3	On	On	Off	On
Code 4	On	On	Off	Off
Code 5	On	Off	On	On
Code 6	On	Off	On	Off
Code 7	On	Off	Off	On
Code 8	On	Off	Off	Off
Code 9	Off	On	On	On
Code 10	Off	On	On	Off
Code 11	Off	On	Off	On
Code 12	Off	On	Off	Off
Code 13	Off	Off	On	On
Code 14	Off	Off	On	Off
Code 15	Off	Off	Off	On
Code 16	Off	Off	Off	Off

13. Range

You must test the range of your babyphone in your environment due to the physical propagation conditions of radio waves. A range up to 600 m can be achieved in optimal conditions. However the actual range essentially depends on local conditions. E. g. the transmitter location, constructional and atmospheric conditions must be taken into consideration. The range can additionally be reduced, if you hold the receiver in your hands and enclose it.

14. Range alarm

The receiver sounds an acoustic range signal approx. 7 seconds after disconnection, if the receiver is outside of the transmitter range. The acoustic receiver range alarm is also furthermore triggered if:

- the transmitter is switched off,

- the transmitter is set to a different channel than the receiver,
- the transmitter is set to a different digital code than the receiver,
- the transmitter is only working with discharged rechargeable batteries.

15. Belt clip/suspension arrangement

The transmitter and receiver can be attached to your belt with the rear belt clips or be fastened to a wall with the suspension arrangement (with suitable fastening material).

16. Tips und tricks in case of problems

- Check the power supply, if either the transmitter or receiver does not work.
- Check the digital code and the transmission/reception channels of both devices (Connection is only possible if these correspond), if no transmission between transmitter and receiver can be ascertained.
- A continuous beep in the receiver means that you have left the transmitter range. Please reduce the distance between transmitter and receiver.
- Since the CT-1900 is a radio device, it cannot be ruled out that you hear conversations of other radio participants and that other radio participants hear the conversations or noises your transmitter emanates. The CT-1900 however uses transmission frequencies, which should exclude such disturbances to a large extent. Switch to another channel (frequency) and/or change the digital code of your babyphone, if you should nevertheless determine such disturbances in exceptional cases.
- Place the transmitter and receiver upright to ensure optimal transmission/reception conditions.
- You might hear a whistle (feedback, acoustic feedback), if the receiver is located too near to the transmitter and the volume is too high. To avoid this increase the distance between transmitter and receiver.
- Too weak batteries can cause the receiver to emanate a hiss or trigger the range alarm.
- Please note that there is no general protection against eavesdropping in the 864 MHz frequency range.

17. Important information

- Only use the original power packs to operate the devices. Contact your dealer, if one of the power packs should become defective. The use of other power packs can substantially damage the devices, if the polarity (+/-) and voltage are applied incorrectly.
- A defective power pack cannot be repaired. The connection cable cannot be exchanged; the power pack must be disposed immediately.
- Do not pull the power packs out of the sockets and out of the babyphone by the cables; remove the power packs by holding the plugs and/or housing and then remove the power pack to avoid breaking or tearing a cable.
- Do not place the transmitter in the crib or play pen.
- Always install the devices out of range of small children.
- The transmission and reception performance is somewhat less in comparison to power pack operation, if one or both devices are operated with rechargeable batteries.
- Two power packs are enclosed so that you can connect both the transmitter and receiver to a mains socket (230 Volt/50 Hz).
- The active receiver will hiss for a few seconds, if you first switch the transmitter off when you don't need the devices anymore. The receiver tries to establish contact with the transmitter in this period. The receiver switches automatically to the range signal after some seconds, in order to signal the disconnection.
- We recommend removing the rechargeable batteries, if the devices are not to be used for a lengthy period because empty rechargeable batteries crystallize and can cause damage.

18. Notes on Disposal



Old units, marked with the symbol as illustrated, may not be disposed of in the household rubbish.



Used rechargeable and non-rechargeable batteries which are marked with one of the symbols illustrated may not be disposed of in the household rubbish.

You must take them to a collection point for old units, old batteries or special waste (enquire at

your local authority) or the dealer from whom you bought them. These agencies will ensure environmentally friendly disposal.

19. Care and warranty

Before cleaning the unit, disconnect it if necessary from other components; do not use aggressive cleaning agents. The unit has been carefully checked for defects. If nevertheless you do have cause for complaint, please send us the unit with your proof of purchase. We offer a 1 year warranty from date of purchase.

We are not liable for damage arising from incorrect handling, improper use or wear and tear. We reserve the right to make technical modifications.

20. Technical data

Carrier frequency:

channel 1 – 864.850 MHz,

channel 2 – 864.864 MHz

Digital coding:

16 different digital codes selectable

Operating voltage (Transmitter):

3.6 V DC, with enclosed rechargeable batteries (AAA)

or Alkaline Micro batteries (AAA)

or with power pack

Operating voltage (Receiver):

3.6 V DC, with enclosed rechargeable batteries (AAA)

or Alkaline Micro batteries (AAA)

or with power pack

max. range:

600 meters depending upon structural conditions

Plug-in power pack transmitter:

6 V DC, 150 mA secondary;

230 V AC/50 Hz primary

Plug-in power pack receiver:

6 V DC, 150 mA secondary;

230 V AC/50 Hz primary

You can find up-to-date product information on our website <http://www.comtel.ch>

Mode d'emploi

Contenu

1. Contenu de la livraison	16
2. Consignes de sécurité	16
3. Particularités	17
4. Avant la mise en service	17
4.1. Paramétrage du code numérique	17
4.2. Insertion des accus	18
5. Mise en service	18
5.1. Émetteur	18
5.2. Récepteur	18
6. Vérification du fonctionnement	19
7. Surveillance des piles	19
8. Chargement des accus	19
8.1. Chargement de - récepteur	19
8.2. Chargement de - émetteur	19
9. Consigne destinée à l'utilisateur	20
10. Technique 864 MHz	20
11. Codage numérique	20
12. Tableau - code numérique	20
13. Portée	20
14. Alarme de portée	20
15. Clips	21
16. Aides et conseils	21
17. Informations importantes	21
18. Conseils pour l'élimination	21
19. Entretien et garantie	22
20. Données techniques	22

CT-1900 est idéal pour la surveillance de jeunes enfants, de bébés et de personnes dépendantes.

Le babyphone fonctionne sur deux fréquences différentes (canaux) sur la plage de fréquence 864 MHz et vous offre ainsi le confort d'une qualité de transmission optimale sans câble à gérer et sans perturbation en provenance de CB et radios amateurs dans un périmètre allant jusqu'à 600 m (dans les conditions optimales).

Vous pouvez faire fonctionner l'appareil indépendamment du réseau avec les accus micro AAA joints ou avec les adaptateurs réseau joints.

Si vous vous décidez pour le fonctionnement par les adaptateurs réseau, les accus doivent rester dans l'appareil.

1. Contenu de la livraison

- 1 x émetteur
- 1 x récepteur
- 2 x adaptateurs
- 1 x poste de charge pour récepteur
- 6 x accus micro AAA (3 pièces chaque pour émetteur ou récepteur)
- 1 x mode d'emploi

2. Consignes de sécurité

En cas de dommages survenant suite au non respect des instructions, tout droit à la garantie est annulé ! Nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences en résultant ! Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages matériels ou corporels résultant d'une mauvaise manipulation ou du non respect des instructions. Tout droit à la garantie est dans ce cas annulé.




- Lire le mode d'emploi avant d'utiliser le babyphone !
- Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit. Il contient des consignes importantes en matière de manipulation et d'entretien de l'appareil.
- Conservez toujours ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter !

- Il doit être joint à l'appareil en cas de passage à un tiers.

3. Particularités


- plage de fréquence de 864 MHz pour une qualité de transmission optimale
- réglage de la sensibilité en continu sur l'émetteur
- réglage du volume en continu sur le récepteur
- 2 canaux différents réglables
- 16 codes numériques différents réglables comme protection supplémentaire contre les perturbations radio
- surveillance des piles
- alarme de portée acoustique et optique sur le récepteur

III. 1 Émetteur

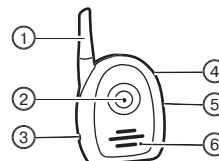

1. Antenne
2. Affichage fonctionnement/alarme
3. Prise réseau
4. Bouton de réglage de sensibilité
5. Arrêt/marche/interrupteur de canal
6. Microphone


III. 2 Récepteurs

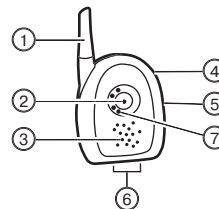

1. Antenne
2. Voyant alarme de portée fonctionnement/ voyant d'alarme/Alarme de portée
3. haut-parleur

4. Bouton de réglage de volume
5. Arrêt/marche/interrupteur de canal
6. Contacts de charge
7. Chaîne de diodes lumineuses

III. 3 Vue de l'arrière

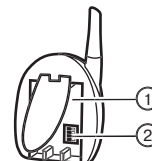

1. Compartiment pour accu
2. Commutateur de code numérique (commutateur DIP)

III. 4 Poste de charge



1. Prise réseau

4. Avant la mise en service

4.1. Paramétrage du code numérique

Avant la mise en service de l'émetteur et du récepteur, veuillez vérifier si les deux appareils sont paramétrés sur le même canal ainsi que le même code numérique. Pour paramétrer des codes numériques, veuillez ouvrir les deux couvercles de compartiment à piles. Pour ce faire, veuillez tirer les clips de ceinture des couvercles de compartiment à piles vers le bas, jusqu'à ce que vous entendiez qu'ils sont détachés des supports et inclinez les d'env. 30° vers le haut, jusqu'à ce que qu'ils puissent être ajustés. Tirez maintenant les couvercles de compartiment à piles en direction de la flèche et retirez-les du boîtier.

Maintenant, vous pouvez modifier à l'aide d'un stylo à bille la position du commutateur DIP (2) (voir « 12. Tableau de combinaison des codes numériques »).

Il est important que les réglages des commutateurs des deux appareils soient les mêmes, sinon la transmission est impossible.

4.2. Insertion des accus

Posez les appareils avec l'arrière dirigé vers vous, veuillez tirer les clips de ceinture des couvercles de compartiment à piles vers le bas, jusqu'à ce que vous entendiez qu'ils sont détachés des supports et inclinez les d'env. 30° vers le haut, jusqu'à ce que qu'ils puissent être ajustés. Tirez maintenant les couvercles de compartiment à piles en direction de la flèche et retirez-les du boîtier.

Placez les accus micro AAA joints en respectant la polarité (+/-) dans les emplacements prévus à cet effet (voir inscription sur le boîtier).

Fermez maintenant les couvercles de compartiment à piles et repoussez les clips de ceinture dans leur position de départ.

5. Mise en service

5.1. Émetteur

1. Afin de garantir une transmission optimale, posez l'émetteur verticalement dans la pièce à surveiller. La face avant de l'appareil doit être dirigée autant que possible en direction de la personne à surveiller (par ex. votre bébé). Veillez par ailleurs à ce que les bruits ou le son ne soient pas interrompus par un obstacle.
2. Pour le fonctionnement sur accus, veuillez procéder comme décrit au point « 8. Chargement de l'accu ».
3. Si vous voulez faire fonctionner l'appareil sur secteur, branchez l'un des deux adaptateurs joints à la prise (3) de l'émetteur.
4. Reliez l'adaptateur avec le réseau électrique (vérifiez avant de brancher l'appareil sur le secteur si les données de puissance indiquées sur la plaque signalétique de l'adaptateur correspondent aux données de votre réseau électrique).
5. Le bouton poussoir (5) de l'émetteur permet à la fois d'allumer l'appareil et de sélectionner l'un des deux canaux de transmission. En position « K1 », l'appareil transmet sur le canal 1 et en position « K2 » sur le canal 2. À l'aide du bouton de réglage de sensibilités (4), vous pouvez régler la sensibilité de l'émetteur individuellement en fonction de vos besoins.
6. Dès que l'émetteur émet un signal, un voyant d'émission vert s'allume (2).

7. Lorsque l'émetteur ne perçoit plus de bruit, il bascule automatiquement en mode économie d'énergie. Cela vous est signalé par l'allumage du voyant d'émission (2) en rouge.

Consignes ! Afin de prévenir les dysfonctionnements lors du branchement sur adaptateur, il est indispensable de laisser les accus dans l'appareil.

Dès que l'émetteur est relié à l'adaptateur fourni, le voyant de fonctionnement s'allume en rouge si l'appareil est éteint et si les accus ne se trouvent pas dans l'appareil.

Pour des raisons de sécurité et pour une transmission optimale des bruits, nous vous recommandons de ne pas laisser moins d'un mètre de distance entre l'appareil et le bébé.

5.2. Récepteur

1. Posez le récepteur verticalement à proximité de vous.
2. Vous pouvez faire fonctionner le récepteur soit par le poste de charge joint sur secteur, soit à l'aide des accus joints.
3. Pour le fonctionnement sur accu, veuillez procéder comme décrit au point « 8. Chargement de l'accu ».
4. Si vous voulez faire fonctionner l'appareil sur secteur, branchez l'un des deux adaptateurs joints à la prise (3) de l'émetteur.
5. Le bouton poussoir (5) de l'émetteur permet à la fois d'allumer l'appareil et de sélectionner l'un des deux canaux de transmission. En position « K1 », l'appareil transmet sur le canal 1 et en position « K2 » sur le canal 2. À l'aide du bouton de réglage de sensibilités (4), vous pouvez régler la sensibilité de l'émetteur individuellement en fonction de vos besoins.
6. Dès que le récepteur est relié au poste de charge, la DEL (2) s'allume en rouge en mode disponibilité. Si l'appareil reçoit un signal, la DEL (2) s'allume en vert pendant la réception. Le récepteur dispose par ailleurs d'une chaîne de diodes lumineuses (7). Dès qu'un bruit est transmis, vous ne le percevez pas uniquement acoustiquement mais aussi optiquement par la chaîne de diodes lumineuses. Plus le bruit perçu est fort, plus le nombre de diodes allumées est important.
7. Quelques minutes après que l'appareil ait cessé de recevoir des signaux, le récepteur

bascule automatiquement en mode économie d'énergie. Cela vous est signalé par l'allumage du voyant de réception (2) en rouge.

Consigne ! Lors du fonctionnement par le poste de charge, il est indispensable que les accus restent dans le récepteur ; sans les accus, l'appareil ne fonctionne pas !



Vous pouvez commander d'autres adaptateurs réseau d'origine grâce à la carte de commande jointe.

Dès que le récepteur fonctionne par le poste de charge avec des accus vides et que l'émetteur reçoit un signal, le voyant de fonctionnement clignote (2) de façon consécutive en rouge et en vert pendant la réception. Le clignotement n'a pas d'influence sur la portée de réception dans le poste de charge.

6. Vérification du fonctionnement

Il est très important de vérifier le bon état de fonctionnement du babyphone avant son utilisation. Posez pour ce faire votre émetteur dans la pièce à surveiller et allumez par ex. une radio au volume habituel de la pièce. Réglez ensuite l'émetteur sur la sensibilité souhaitée à l'aide du bouton de réglage de sensibilité (4). Plus vous tournez le bouton de réglage vers le haut, plus l'émetteur est sensible. Maintenant, déplacez-vous avec votre récepteur d'une pièce à l'autre et réglez le volume souhaité.

7. Surveillance des piles

Lorsque la tension n'est plus suffisante en mode accu ou pile, un voyant vous le signale sur l'émetteur comme sur le récepteur. En cas de tension de fonctionnement trop faible, les voyants de fonctionnement (2) clignotent sur l'émetteur et sur le récepteur en rouge. Le récepteur émet de plus un signal acoustique lorsque les accus sont vides.

8. Chargement des accus

Les accus livrés pour l'émetteur et le récepteur doivent être impérativement entièrement chargés avant utilisation.

Attention ! Ne remplacez des accus défectueux que par des accus d'origine. Vous ne pouvez

pas charger d'accus micro AAA normaux dans le babyphone.



Vous pouvez commander d'autres accus d'origine grâce à la carte de commande jointe.

Nous vous recommandons pour la surveillance de nuit de faire fonctionner les deux appareils avec les adaptateurs réseau contenus dans la livraison, afin de garantir une surveillance sans panne. En mode normal accu, il se peut qu'en fonction de l'état de charge, le signal d'état des piles se déclenche pendant la nuit et vous réveille.

8.1. Chargement de l'accu dans le récepteur

- Pour charger les accus dans le récepteur, veuillez brancher un adaptateur à la prise du poste de charge (1).
- Dès que vous avez relié l'adaptateur avec le poste de charge et que le récepteur se trouve dans le poste de charge, le chargement démarre automatiquement. Le processus de chargement vous est signalisé par une DEL (2) s'allumant en vert.
- Le temps de chargement est d'env. 10 heures pour des accus complètement vides et lorsque l'appareil est éteint. Lorsque le récepteur est allumé pendant le chargement, il dure deux fois plus longtemps.
- Une surcharge des accus est techniquement impossible.
- La DEL (2) s'éteint une fois le chargement terminé (lorsque l'appareil est éteint).

8.2. Chargement de l'accu dans l'émetteur

- Pour charger les accus dans l'émetteur, branchez un adaptateur à la prise réseau (3) de l'émetteur.
- Dès que vous avez relié l'adaptateur avec l'émetteur, le chargement démarre automatiquement. Le processus de chargement vous est signalisé par une DEL (2) qui s'allume en vert.
- Le temps de chargement est d'env. 10 heures pour des accus complètement vides et lorsque l'appareil est éteint. Lorsque le récepteur est allumé pendant le chargement, il dure deux fois plus longtemps.

- Une surcharge des accus est techniquement impossible.
- La DEL (2) passe au rouge une fois la charge terminée (lorsque l'appareil est éteint).

9. Consigne destinée à l'utilisateur

Veuillez noter que tous les accus NiCd et NiMH n'atteignent leur pleine capacité qu'après 4-6 processus de charge.

10. Technique 864 MHz

L'installation fonctionne dans la plage de fréquence 864 MHz, dans laquelle les perturbations en provenance de CB ou radios amateurs sont exclues.

11. Codage numérique

La sécurité radio et l'absence de perturbation du babyphone sont encore améliorées par un code numérique inaudible pour vous qui a fait ses preuves. Le code permet d'allumer le récepteur uniquement lorsque des bruits sont perçus par le propre émetteur, par ex. le bébé à surveiller. CT-1900 dispose de 16 codes numériques différents, que vous pouvez régler en fonction de votre environnement à l'aide du commutateur DIP (voir ill. 3) de façon individuelle. L'activation du récepteur par un émetteur externe ou d'autres systèmes de surveillance de bébé est ainsi quasiment exclue. Pour le cas rare où vous seriez perturbé pendant la transmission par d'autres sources de signaux de la plage de fréquence 864 MHz, vous avez la possibilité de passer de surcroît sur un autre canal.

12. Tableau de combinaison code numérique

Code numérique	Com-mu-tateur 1	Com-mu-tateur 2	Com-mu-tateur 3	Com-mu-tateur 4
Code 1	allumé	allumé	allumé	allumé
Code 2	allumé	allumé	allumé	<i>éteint</i>
Code 3	allumé	allumé	<i>éteint</i>	allumé
Code 4	allumé	allumé	<i>éteint</i>	<i>éteint</i>
Code 5	allumé	<i>éteint</i>	allumé	allumé
Code 6	allumé	<i>éteint</i>	allumé	<i>éteint</i>
Code 7	allumé	<i>éteint</i>	<i>éteint</i>	allumé
Code 8	allumé	<i>éteint</i>	<i>éteint</i>	<i>éteint</i>

Code numérique	Com-mu-tateur 1	Com-mu-tateur 2	Com-mu-tateur 3	Com-mu-tateur 4
Code 9	<i>éteint</i>	allumé	allumé	allumé
Code 10	<i>éteint</i>	allumé	allumé	<i>éteint</i>
Code 11	<i>éteint</i>	allumé	<i>éteint</i>	allumé
Code 12	<i>éteint</i>	allumé	<i>éteint</i>	<i>éteint</i>
Code 13	<i>éteint</i>	<i>éteint</i>	allumé	allumé
Code 14	<i>éteint</i>	<i>éteint</i>	allumé	<i>éteint</i>
Code 15	<i>éteint</i>	<i>éteint</i>	<i>éteint</i>	allumé
Code 16	<i>éteint</i>	<i>éteint</i>	<i>éteint</i>	<i>éteint</i>

13. Portée

En raison des conditions physiques de propagation des ondes radio, vous devez déterminer la portée de votre babyphone dans votre environnement par des essais. Dans des conditions optimales, vous obtenez une portée allant jusqu'à 600 m. La portée effective dépend cependant principalement des conditions locales. Il faut tenir compte par exemple de l'emplacement de l'émetteur, de la nature du bâtiment ou des conditions atmosphériques. La portée peut par ailleurs être restreinte lorsque vous avez le récepteur dans vos mains et l'enfermez.

14. Alarme de portée

Lorsque le récepteur se trouve hors de portée de l'émetteur, cela vous est signalé par le clignotement du symbole de portée sur le récepteur. Par ailleurs, un signal de portée acoustique retentit sur le récepteur. L'alarme de portée se déclenche sur l'émetteur quelques secondes après l'arrêt de la réception. D'autre part, l'alarme de portée du récepteur acoustique et optique se déclenche aussi lorsque :

- l'émetteur est éteint,
- l'émetteur est réglé sur un autre canal que le récepteur,
- l'émetteur est réglé sur un autre code numérique que le récepteur,
- l'émetteur fonctionne en mode accus et que les accus sont vides.

15. Clips

L'émetteur et le récepteur peuvent être fixés sur une ceinture à l'aide des clips de ceinture se trouvant à l'arrière ou être fixés au mur à l'aide

du dispositif de suspension (et d'un matériel de fixation approprié).

16. Aides et conseils

- Lorsque l'émetteur ou le récepteur ne fonctionnent pas, veuillez vérifier l'alimentation électrique.
- Lorsqu'il n'y a aucune transmission entre l'émetteur et le récepteur, veuillez vérifier le code numérique et les canaux d'émission/réception des deux appareils (une transmission n'est possible que si les deux appareils sont réglés de la même façon).
- Un signal permanent sur le récepteur signifie que vous êtes hors de portée de l'émetteur. Veuillez réduire la distance entre l'émetteur et le récepteur.
- Le CT-1900 fonctionnant par signal radio, on ne peut exclure la réception de conversations d'autres participants radio et inversement que d'autres participants captent des signaux ou conversations émis par votre émetteur. CT-1900 utilise cependant des fréquences de transmission qui permettent d'éviter au maximum ces perturbations. Si malgré tout vous rencontrez exceptionnellement ce type de perturbations, basculez sur l'autre canal (fréquence) et/ou modifiez le code numérique de votre babyphone.
- Afin de garantir des possibilités optimales d'émission/réception, placez votre émetteur et votre récepteur debout.
- Lorsque le récepteur est trop proche de l'émetteur et que le volume est trop fort, un sifflement peut se faire entendre (Feedback, rétro-couplage acoustique). Afin d'éviter ce phénomène, augmentez la distance entre l'émetteur et le récepteur.
- Des accus trop faibles peuvent entraîner un grésillement du récepteur ou déclencher l'alarme de portée.
- Veuillez noter que dans la plage de fréquence 864 MHz, il n'existe pas en général de protection contre l'écoute par des tiers.

17. Informations importantes

- Veuillez utiliser uniquement les adaptateurs réseau d'origine pour le fonctionnement des appareils. En cas de dysfonctionnement de l'un des adaptateurs réseau, veuillez contacter votre revendeur spécialisé. En cas d'uti-

lisation d'autres adaptateurs réseau, le non respect de la polarité (+/-) et de la tension peuvent entraîner d'importantes détériorations des appareils.

- Un adaptateur défectueux ne peut pas être réparé. Le câble de connexion ne peut pas être échangé, l'adaptateur doit être éliminé sans délai.
- Pour débrancher les adaptateurs réseau des prises et du babyphone, ne pas tirer sur les câbles mais saisir les adaptateurs réseau au niveau de la prise ou du boîtier et tirer afin d'éviter de casser ou d'arracher le câble.
- Ne placez pas l'émetteur dans le lit du bébé ou dans son parc.
- Posez toujours les appareils hors de portée des jeunes enfants.
- Lorsque l'un des appareils ou les deux fonctionnent sur accus, la puissance d'émission et de réception est légèrement inférieure par rapport à celle en fonctionnement avec les adaptateurs réseau.
- La livraison comprend deux adaptateurs réseau, afin que vous puissiez brancher l'émetteur et le récepteur chacun à une prise (230 volts/50 Hz).
- Lorsque vous n'utilisez pas les appareils et que vous éteignez d'abord l'émetteur, le récepteur encore allumé émet un grésillement pendant quelques secondes. Le récepteur est en train d'essayer d'établir un contact avec l'émetteur. Au bout de quelques secondes, le récepteur bascule automatiquement sur le signal de portée pour vous signaler l'interruption de transmission.
- En cas d'interruption prolongée d'utilisation, nous vous recommandons de retirer les accus, les accus vides pouvant cristalliser et endommager l'appareil.

18. Conseils pour l'élimination



Les vieux appareils marqués du symbole représenté sur la figure ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères.



Les piles et accumulateurs usés qui sont marqués de l'un des symboles représentés ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères.

Vous devez les apporter à un point de collecte pour vieux appareils, piles usées ou déchets spéciaux (renseignez-vous auprès de votre mairie) ou les rapporter chez le commerçant où vous les avez achetés. De cette manière, ils seront éliminés en respectant l'environnement.

19. Entretien et garantie

Avant de nettoyer l'appareil, séparez-le des autres composants éventuels et n'utilisez pas de détergent agressif.

L'appareil a été soumis à un contrôle rigoureux en fin de fabrication. Si vous avez néanmoins un motif de réclamation, renvoyez-nous l'appareil accompagné de la quittance d'achat. Nous offrons une garantie de 1 an compter de la date d'achat.

Nous n'acceptons aucune responsabilité pour des dégâts occasionnés par des erreurs de maniement, une utilisation impropre de l'appareil ou pour son usure.

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques.

20. Données techniques

Fréquence porteuse :
canal 1 – 864.850 MHz, canal 2 – 864.864 MHz
Codage numérique :
16 codes numériques différents disponibles
Tension de fonctionnement (émetteur) :
3,6 V DC, avec accus (AAA) joints
ou piles alcalines micro (AAA)
ou avec adaptateur
Tension de fonctionnement (récepteur) :
3,6 V DC avec accus (AAA) joints
ou piles alcalines micro (AAA)
ou avec adaptateur
Portée max. :
600 mètres en fonction des conditions architecturales
Prise adaptateur émetteur :
6 V DC, 150 ma secondaire ;
230 V AC/50 Hz primaire
Prise adaptateur récepteur :
6 V DC, 150 ma secondaire ;
230 V AC/50 Hz primaire

Vous pouvez trouver les informations produits les plus récentes sur notre site Internet
<http://www.comtel.ch>

Istruzioni per l'uso

Contenuto

1. Volume di fornitura	23
2. Indicazioni di sicurezza	23
3. Caratteristiche	24
4. Prima dell'attivazione	24
4.1. Impostazione del codice digitale	24
4.2. Inserimento delle batterie	25
5. Attivazione.....	25
5.1. Trasmettitore	25
5.2. Ricevitore.....	25
6. Verifica del funzionamento.....	26
7. Monitoraggio batterie.....	26
8. Carica delle batterie	26
8.1. Ricarica della batteria – ricevitore	26
8.2. Ricarica delle batterie – trasmettitore	27
9. Nota per l'utente	27
10. Soluzione tecnologica a 864 MHz	27
11. Codifica digitale	27
12. Tabella di combinazione codice digitale	27
13. Portata	27
14. Allarme portata.....	27
15. Clip.....	28
16. Suggerimenti e trucchi	28
17. Informazioni importanti.....	28
18. Avvertenze per lo smaltimento	28
19. Manutenzione e garanzia.....	29
20. Dati tecnici	29

CT-1900 rappresenta la soluzione ideale per il monitoraggio di bambini piccoli, neonati e persone che richiedono assistenza.

La ricetrasmittente per neonati opera su due diverse frequenze (canali) nella gamma di frequenze dei 864 MHz ed offre, in questo modo, il comfort di una qualità di trasmissione ottimale senza cavi ingombranti ed i fastidiosi sistemi di trasmissione radio CB e da radioamatori in un raggio massimo di 600 m (in condizioni ottimali).

È possibile alimentare l'impianto senza rete elettrica grazie alle microbatterie AAA in dotazione oppure impiegare i trasformatori in dotazione.
Se si preferisce il funzionamento con i trasformatori, è necessario lasciare le batterie all'interno dei dispositivi.

1. Volume di fornitura

- 1 trasmettitore
- 1 ricevitore
- 2 trasformatori
- 1 stazione di carica per il ricevitore
- 6 microbatterie AAA (3 per il trasmettitore e 3 per il ricevitore)
- 1 manuale di istruzioni per l'uso

2. Indicazioni di sicurezza

In caso di danni provocati dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso, viene annullato il diritto di garanzia. Non ci si assume nessuna responsabilità per i danni secondari derivanti da questa condizione. Non ci si assume nessuna responsabilità in caso di danni a cose o persone provocati da un uso improprio o dal mancato rispetto delle indicazioni di sicurezza. In alcuni casi viene annullato qualsiasi diritto di garanzia.




- Prima di impiegare la ricetrasmittente per neonati leggere le istruzioni per l'uso.
- Le istruzioni per l'uso sono parte integrante del prodotto e offrono importanti indicazioni per l'attivazione e l'impiego del dispositivo.
- Conservare sempre le istruzioni per l'uso fornite in dotazione per un'eventuale rilettura.

- È necessario fornire anche le istruzioni per l'uso in caso di cessione a terzi.

3. Caratteristiche


- gamma di frequenze di 864 MHz per una qualità di trasmissione ottimale
- regolazione della sensibilità senza scatti nel trasmettitore
- regolazione della sensibilità senza scatti nel ricevitore
- 2 diversi canali impostabili
- 16 diversi codici digitali impostabili fungono da protezione supplementare dalle interferenze radio
- monitoraggio batterie
- allarme portata acustico ed ottico sul ricevitore

Fig. 1

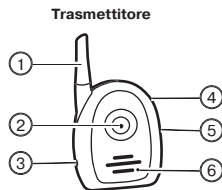

1. Antenna
2. Indicazione funzionamento/allarme
3. Presa elettrica
4. Regolazione della sensibilità
5. On/Off/Commutatore canale
6. Microfono

Fig. 2

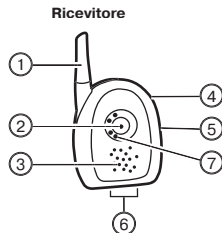


1. Antenna
2. Indicazione funzionamento/allarme/allarme portata

3. Diffusore
4. Regolazione volume
5. On/Off/Commutatore canale
6. Contatti di carica
7. Catenella a diodi luminosi

Fig. 3

Vista posteriore

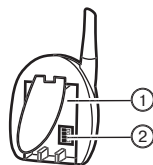

1. Vano batterie
2. Commutatore codici digitali (interruttore DIP)

Fig. 4

Stazione di carica



1. Presa elettrica

4. Prima dell'attivazione

4.1. Impostazione del codice digitale

Prima dell'attivazione del trasmettitore e del ricevitore verificare che entrambi i dispositivi siano impostati sullo stesso canale e presentino lo stesso codice digitale. Per impostare il codice digitale, aprire entrambi gli sportelli dei vani batterie. Per completare questa operazione tirare le clip degli sportelli dei vani batterie verso il basso sino a quando non si distaccano dai supporti in modo percepibile e ruotano di 30° circa verso l'alto sino a poter eseguire la regolazione. A questo punto gli sportelli dei vani batterie si spostano nel senso della freccia e si distaccano dal telaio.

Ora è possibile modificare la posizione dell'interruttore RIP (2) utilizzando una penna a sfera (vedere "12. Tabella delle combinazioni del codice digitale").

Il punto importante è dato dal fatto che le impostazioni dell'interruttore siano identiche in entrambi i dispositivi, perché risulta altrimenti impossibile stabilire qualsiasi collegamento.

4.2. Inserimento delle batterie

Collocare i dispositivi con il lato posteriore rivolto verso se stessi, tirare le clip degli sportelli dei vani batterie verso il basso sino a quando non si distaccano dai supporti in modo percepibile e ruotano di 30° circa verso l'alto per poter eseguire la regolazione. A questo punto gli sportelli dei vani batterie si spostano nel senso della freccia e si distaccano dal telaio.

Prestando attenzione alla polarità (+/-) inserire le microbatterie AAA fornite in dotazione negli appositi scassi (vedere lo stampo in rilievo del telaio).

A questo punto richiudere lo sportello del vano batterie e riportare le clip nella loro posizione di partenza.

5. Attivazione

5.1. Trasmettitore

1. Per garantire una trasmissione ottimale, disporre il trasmettitore in posizione verticale nell'ambiente da sottoporre a monitoraggio. Il lato anteriore dell'apparecchio dovrebbe essere orientato, per quanto possibile, nella direzione della persona da controllare (ad es. un neonato). Inoltre è necessario prestare attenzione al fatto che i rumori o i suoni non siano bloccati da eventuali ostacoli.
2. Per l'alimentazione a batterie, procedere come indicato nel capitolo "8. Caricamento delle batterie".
3. Se si desidera alimentare il dispositivo con la corrente elettrica di rete, collegare uno dei due trasformatori forniti in dotazione alla presa (3) del trasmettitore.
4. Collegare il trasformatore alla rete elettrica di alimentazione (prima di stabilire il collegamento, verificare che i dati della potenza riportati sulla targhetta del modello del trasformatore corrispondano ai dati della rete di alimentazione elettrica).
5. Con l'interruttore a scorrimento (5) del trasmettitore si attiva il dispositivo e si seleziona anche uno dei due canali di trasmissione. In posizione "K1", il dispositivo trasmette sul canale 1, mentre in posizione "K2" trasmette sul canale 2. Utilizzando la regolazione della sensibilità (4) è possibile impostare la sensibilità del trasmettitore in modo personalizzato in base alle proprie esigenze.

6. Non appena il trasmettitore emette un segnale, questa operazione viene mostrata dall'indicatore di trasmissione (2) che emette luce verde.

7. Se il trasmettitore non rileva più nessun rumore, passa alla modalità di risparmio energia in modo automatico. Questa operazione viene mostrata dall'indicatore di trasmissione (2) che emette luce rossa.

Note: per evitare eventuali malfunzionamenti in caso di alimentazione con la rete elettrica, è necessario lasciare le batterie all'interno del dispositivo.

Non appena il trasmettitore viene collegato al trasformatore fornito in dotazione, l'indicatore di funzionamento emette una luce rossa nel dispositivo disattivato se nessuna batteria si trova all'interno del dispositivo.

Per ragioni di sicurezza e per una trasmissione ottimale dell'audio si consiglia di non superare la distanza di un metro tra il trasmettitore ed il neonato.

5.2. Ricevitore

1. Disporre il ricevitore in posizione verticale nelle immediate vicinanze.
2. È possibile alimentare il ricevitore o con la stazione di carica fornita in dotazione e collegata alla rete di alimentazione elettrica o mediante le batterie fornite in dotazione.
3. Per l'alimentazione a batterie, procedere come indicato nel capitolo "8. Caricamento delle batterie".
4. Se si desidera alimentare il dispositivo utilizzando la stazione di carica, collegare uno dei trasformatori forniti in dotazione alla presa di corrente della stazione di carica.
5. Con l'interruttore a scorrimento (5) del ricevitore si attiva il dispositivo e si seleziona anche uno dei due canali di trasmissione. In posizione "K1", il dispositivo riceve sul canale 1, mentre in posizione "K2" riceve sul canale 2. Utilizzando la regolazione del volume (4) è possibile impostare l'intensità del volume del ricevitore in modo personalizzato in base alle proprie esigenze.
6. Non appena il ricevitore viene collegato alla stazione di carica, il LED (2) emette una luce rossa in modalità pronto. Se il dispositivo riceve un segnale, il LED (2) emette una luce

verde durante la ricezione. Il ricevitore dispone inoltre di una catenella di diodi luminosi (7). Non appena viene trasmesso un rumore, non solo viene rilevato in modo acustico ma anche ottico dalla catenella di diodi luminosi. Quanto più il rumore ricevuto è intenso, tanto più si illuminano i diodi.

7. A distanza di alcuni secondi da quando il dispositivo non riceve più nessun segnale, il ricevitore passa alla modalità di risparmio energia in modo automatico. Questa operazione viene mostrata dall'indicatore di ricezione (2) che emette luce rossa.

Nota: alimentando il dispositivo attraverso la stazione di carica è necessario lasciare le batterie all'interno del ricevitore dato che il dispositivo non funzionerebbe senza batterie.



Con la scheda d'ordine in allegato è possibile acquistare altri trasformatori originali.

Non appena il ricevitore con le batterie scariche viene alimentato con la stazione di carica e riceve un segnale dal trasmettitore, l'indicatore di funzionamento lampeggia (2) durante la ricezione alternando la luce rossa a quella verde. L'intermittenza delle luci nella stazione di carica non ha nessun effetto sulla portata della ricezione.

6. Verifica del funzionamento

Prima della prima attivazione della ricetrasmittente per neonati è molto importante verificarne il corretto funzionamento. Per effettuare questa operazione disporre il trasmettitore nell'ambiente desiderato ed accendere ad esempio una radio a basso volume. Successivamente impostare il trasmettitore sulla sensibilità di risposta desiderata con la regolazione della sensibilità (4). L'impostazione del trasmettitore è tanto più sensibile quanto più si ruota la regolazione verso l'alto. A questo punto attraversare eventuali ambienti con il ricevitore ed impostare l'intensità del volume.

7. Monitoraggio batterie

Se il voltaggio non è più sufficiente per il funzionamento a batteria, questo stato viene visualizzato sia sul trasmettitore sia sul ricevitore. In presenza di una tensione di funzionamen-

to troppo ridotta gli indicatori di funzionamento (2) lampeggiano nel trasmettitore e nel ricevitore emettendo una luce rossa. Il ricevitore emette anche un segnale acustico supplementare in caso di batterie scariche.

8. Carica delle batterie

Le batterie fornite in dotazione per il trasmettitore ed il ricevitore devono essere completamente ricaricate prima del loro primo impiego.

Attenzione! Sostituire le batterie difettose esclusivamente con batterie originali. Non è possibile ricaricare le comuni microbatterie AAA in queste ricetrasmittenti per neonati.



Utilizzando la scheda d'ordine in allegato è possibile acquistare altre batterie originali.

In particolare per il controllo notturno si consiglia di alimentare i due dispositivi con i trasformatori forniti in dotazione per garantire un perfetto monitoraggio. Con la comune alimentazione a batteria, a seconda delle condizioni di carica, può capitare di perdere il segnale della batteria nell'arco della notte svegliando quindi gli utenti.

8.1. Ricarica della batteria – ricevitore

- Per ricaricare le batterie del ricevitore collegare un trasformatore alla presa della stazione di carica (1).
- Non appena il trasformatore viene collegato alla stazione di carica e il ricevitore si trova nella stazione di carica, il processo di ricarica viene avviato in modo automatico. Il processo di ricarica viene segnalato dal LED (2) che lampeggia emettendo una luce verde.
- La durata della ricarica è pari a 10 ore circa con la batteria completamente esaurita ed il dispositivo disattivato. Se il ricevitore è attivato durante il processo di ricarica, il processo di ricarica raddoppia la propria durata.
- A livello tecnico si escludono eventuali sovraccarichi delle batterie.
- Il LED (2) si disattiva dopo aver completato la ricarica (con il dispositivo disattivato).

8.2. Ricarica delle batterie – trasmettitore

- Per ricaricare le batterie del trasmettitore collegare un trasformatore alla presa di alimentazione elettrica (3) del trasmettitore.
- Non appena il trasformatore viene collegato al trasmettitore, il processo di ricarica viene avviato in modo automatico. Il processo di ricarica viene segnalato dal LED (2) che lampeggia emettendo una luce verde.
- La durata della ricarica è pari a 10 ore circa con la batteria completamente esaurita ed il dispositivo disattivato. Se il trasmettitore è attivato, il processo di ricarica raddoppia la propria durata.
- A livello tecnico si escludono eventuali sovraccarichi delle batterie.
- Dopo aver completato la ricarica il LED (2) diventa rosso (con il dispositivo disattivato).

9. Nota per l'utente

Prestare attenzione al fatto che le batterie NiCd e NiMH raggiungono le migliori prestazioni solo dopo 4-6 processi di ricarica.

10. Soluzione tecnologica a 864 MHz

Il sistema opera nella gamma di frequenze di 864 MHz con cui si escludono le interferenze di radiotrasmettitori amatoriali e CB.

11. Codifica digitale

La sicurezza radio e l'esclusione delle interferenze del dispositivo sono ulteriormente migliorate grazie ad un segnale collaudato, dotato di codifica digitale e non udibile dall'orecchio umano. La codifica opera in modo che il ricevitore si attivi solo nel momento in cui i rumori sono trasmessi dal proprio trasmettitore ad es. dal neonato da tenere sotto controllo. CT-1900 dispone di 16 codici digitali diversi che possono essere impostati in modo personalizzato a seconda delle condizioni ambientali utilizzando l'interruttore DIP (vedere fig. 3). In questo modo è pressoché impossibile l'attivazione del ricevitore ad opera di trasmettitori di terze parti o di altri sistemi di monitoraggio per neonati. Per quei rari casi in cui durante la trasmissione si verificano interferenze ad opera di altre fonti di segnali esterne alla gamma di frequenze di 864 MHz, è possibile passare anche ad un altro canale.

12. Tabella di combinazione codice digitale

Codice digitale	Interruttore 1	Interruttore 2	Interruttore 3	Interruttore 4
Codice 1	On	On	On	On
Codice 2	On	On	On	Off
Codice 3	On	On	Off	On
Codice 4	On	On	Off	Off
Codice 5	On	Off	On	On
Codice 6	On	Off	On	Off
Codice 7	On	Off	Off	On
Codice 8	On	Off	Off	Off
Codice 9	Off	On	On	On
Codice 10	Off	On	On	Off
Codice 11	Off	On	Off	On
Codice 12	Off	On	Off	Off
Codice 13	Off	Off	On	On
Codice 14	Off	Off	On	Off
Codice 15	Off	Off	Off	On
Codice 16	Off	Off	Off	Off

13. Portata

A causa delle condizioni fisiche di propagazione delle onde radio è necessario stabilire la portata della ricetrasmittente per neonati facendo alcune prove nei propri locali. In presenza di condizioni ottimali si ottiene una portata max. di 600 m. La portata effettiva dipende comunque in sostanza dalle condizioni locali. È necessario prendere in considerazione ad es. la dislocazione del trasmettitore, il tipo di costruzione o le condizioni atmosferiche. Inoltre la portata può risultare limitata se il ricevitore viene tenuto in mano ostacolando il funzionamento.

14. Allarme portata

Se il ricevitore si trova fuori dalla portata del trasmettitore, sul ricevitore viene emesso un segnale acustico della portata per circa 7 secondi dall'interruzione del collegamento.

Inoltre l'allarme acustico della portata del ricevitore viene emesso anche quando:

- il trasmettitore è disattivato;
- il trasmettitore è impostato su un canale diverso da quello del ricevitore;

- sul trasmettitore è impostato un codice digitale diverso da quello impostato sul ricevitore;
- il trasmettitore funziona con l'alimentazione a batterie con una batteria scarica.

15. Clip

Il trasmettitore ed il ricevitore possono essere fissati alla cinghia con le apposite clip sul lato posteriore o collocati a parete su un dispositivo di sospensione (con il materiale di fissaggio adeguato).

16. Suggerimenti e trucchi

- Se il trasmettitore o il ricevitore non funzionano, verificare l'alimentazione elettrica.
- Se non ha luogo nessuna comunicazione tra il trasmettitore ed il ricevitore, controllare il codice digitale e i canali di trasmissione/ricezione su entrambi i dispositivi (il collegamento è possibile solo in caso di uniformità dei canali).
- Un bip costante sul ricevitore indica che ci si trova fuori dalla portata del trasmettitore. Ridurre la distanza tra il trasmettitore ed il ricevitore.
- Dato che CT-1900 opera su base radio, non si deve escludere l'eventualità di intercettare le comunicazioni di altri utenti di sistemi radio o che altri utenti di sistemi radio possano ricevere comunicazioni o rumori inviati dal proprio trasmettitore. CT-1900 utilizza tuttavia frequenze di trasmissione che escludono in gran parte questo tipo di interferenze. Se ciononostante si rilevano tali interferenze in casi del tutto eccezionali, passare all'altro canale (frequenza) e/o sostituire il codice digitale della propria ricetrasmittente per neonati.
- Per garantire condizioni ottimali di trasmissione/ricezione disporre il trasmettitore ed il ricevitore in posizione verticale.
- Se il ricevitore viene collocato troppo vicino al trasmettitore ed il volume è elevato, può essere emesso un suono sibilante (risposta, reazione acustica). Per evitare questo problema, si dovrebbe aumentare la distanza tra il trasmettitore ed il ricevitore.
- Le batterie troppo scariche possono produrre fruscii o l'emissione dell'allarme della portata sul ricevitore.
- Si noti che non è presente nessun tipo di protezione generica contro le intercettazioni nella gamma di frequenze da 864 MHz.

17. Informazioni importanti

- Utilizzare esclusivamente i trasformatori originali per l'alimentazione dei dispositivi. Se uno dei trasformatori presentasse eventuali difetti, rivolgersi al proprio rivenditore specializzato. Utilizzando altri trasformatori si possono verificare gravi danni dei dispositivi in caso non si rispettino le polarità (+/-) ed i valori della tensione.
- Non è possibile riparare i trasformatori difettosi. Non è possibile sostituire il cavo di connessione ed è necessario smaltire immediatamente il trasformatore.
- Disinnestando i trasformatori dalle prese di corrente e dalla ricetrasmittente per neonati non tirare i cavi, ma afferrare i trasformatori per gli spinotti o i telai ed estrarli per evitare eventuali fratture o strappi dei cavi.
- Non disporre il trasmettitore nel letto del neonato o nell'area in cui il neonato va a gattoni.
- Tenere sempre i dispositivi fuori dalla portata dei bambini.
- Se uno o entrambi i dispositivi sono alimentati con le batterie, le prestazioni di ricezione e trasmissione risultano leggermente ridotte rispetto all'alimentazione con i trasformatori.
- Sono forniti in dotazione due trasformatori per poter collegare il trasmettitore ed il ricevitore a qualsiasi presa di corrente (230 volt/50 Hz).
- Quando non si utilizzano i dispositivi e si disattiva il trasmettitore per primo, il ricevitore attivato inizia ad emettere un fruscio per alcuni secondi. In questo lasso di tempo il ricevitore cerca di stabilire un contatto con il trasmettitore. Dopo alcuni secondi il ricevitore passa in modo automatico al segnale della portata per comunicare agli utenti l'interruzione del collegamento.
- In caso si interrompa il funzionamento per un periodo prolungato di tempo, si consiglia di rimuovere le batterie perché le batterie scariche sono soggette a cristallizzazione e possono provocare danni.

18. Avvertenze per lo smaltimento



Le apparecchiature usate, contrassegnate dal simbolo illustrato, non devono essere smaltite tra i rifiuti domestici.



Le batterie usate e le pile ricaricabili contrassegnate

da uno dei simboli illustrati non devono essere smaltite tra i rifiuti domestici.

Devono essere portate presso un centro di raccolta per apparecchiature usate, batterie usate o rifiuti speciali (informarsi presso il proprio comune) oppure presso il rivenditore dal quale sono state acquistate. Presso questi centri è possibile lo smaltimento ecologico.

19. Manutenzione e garanzia

Prima della pulizia scollegare l'apparecchio da eventuali altri componenti e non utilizzare detergenti aggressivi.

L'apparecchio è stato sottoposto ad un accurato controllo finale. Se dovesse tuttavia sussistere motivo di contestazione, inviarci l'apparecchio con la ricevuta di acquisto. Offriamo una garanzia di 1 anno dalla data di acquisto.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni causati da utilizzo scorretto o non appropriato o dall'usura.

Con riserva di modifiche tecniche.

20. Dati tecnici

Frequenza portante:

canale 1 – 864.850 MHz,

canale 2 – 864.864 MHz

Codifica digitale:

16 codici digitali diversi selezionabili

Tensione di funzionamento (trasmettitore):

3,6 V DC, con le batterie (AAA) in dotazione

o le microbatterie alcaline (AAA)

o con il trasformatore

Tensione di funzionamento (ricevitore):

3,6 V DC, con le batterie (AAA) in dotazione

o le microbatterie alcaline (AAA)

o con il trasformatore

Portata max:

600 metri a seconda delle condizioni architettoniche

Trasformatore del connettore trasmettitore:

6 V DC, 150 mA secondario;

230 V AC/50 Hz primario

Trasformatore del connettore ricevitore:

6 V DC, 150 mA secondario;

230 V AC/50 Hz primario

Informazioni aggiornate sul prodotto sono disponibili sul nostro sito Internet <http://www.comtel.ch>

Contiene

1. Elementos incluidos en el suministro.....	30
2. Instrucciones de seguridad.....	30
3. Características especiales	31
4. Antes de la puesta en marcha:.....	31
4.1. Ajuste del código digital	31
4.2. Inserción de las pilas.....	32
5. Puesta en marcha.....	32
5.1. Emisor	32
5.2. Receptor	32
6. Prueba de funcionamiento.....	33
7. Vigilancia de la carga de las baterías	33
8. Carga de las pilas	33
8.1. Carga de las pilas en el receptor	33
8.2. Carga de las pilas en el emisor	33
9. Instrucciones al consumidor	34
10. Tecnología de 864 MHz.....	34
11. Codificación digital	34
13. Tabla de combinación - código digital	34
13. Alcance	34
14. Alarma de alcance	34
15. Clip.....	34
16. Consejos en caso de avería	35
17. Información importante	35
18. Avvertenze per lo smaltimento	35
19. Cuidado y garantía.....	36
20. Datos técnicos	36

CT-1900 es ideal para la vigilancia de bebés o personas enfermas que necesitan ser atendidas.

El sistema de vigilancia para bebés funciona a dos frecuencias distintas (canales) dentro de un rango de 864 MHz y ofrece el confort que garantiza una óptima calidad de emisión sin la incomodidad de los cables y los molestos ruidos de los walky-talkies en un radio de hasta 600 m (en condiciones óptimas).

Puede utilizar el sistema sin conectarlo a la red eléctrica, insertando las micropilas AAA incluidas en el suministro o bien mediante las fuentes de alimentación incluidas.

Aunque decida utilizar las fuentes de alimentación, las pilas deberán permanecer insertadas en los dispositivos.

1. Elementos incluidos en el suministro

- 1 emisor
- 1 receptor
- 2 fuentes de alimentación
- 1 cargador para el receptor
- 6 pilas micro AAA (3 para el emisor y 3 para el receptor)
- 1 manual de instrucciones

2. Instrucciones de seguridad

En caso de daños debidos a la desobediencia de alguno de los puntos de este manual de instrucciones, perderá todo derecho de reclamación de garantía. El fabricante no se hace responsable de los daños resultantes de lo arriba mencionado. En caso de lesiones a personas o daños materiales debidos a la manipulación indebida o desobediencia de las instrucciones de seguridad, el fabricante no se hace responsable de los mismos. En estos casos el consumidor no tendrá derecho a reclamación de la garantía.




- Lea atentamente las instrucciones del aparato antes del uso.
- El manual de instrucciones es una parte del producto. Contiene indicaciones importantes para la puesta en marcha y operación del aparato.

- Conserve siempre este manual de instrucciones para futuras consultas.
- El manual debe quedar accesible a terceros usuarios.

3. Características especiales


- rango de frecuencia de 864 MHz para una óptima calidad de transmisión
- regulación de sensibilidad continua en el emisor
- regulación de volumen continuo en el receptor
- 2 canales distintos ajustables
- 16 códigos digitales ajustables como protección adicional frente a ruidos
- vigilancia de carga de la batería
- alarma óptica y acústica de alcance en el receptor

Fig. 1

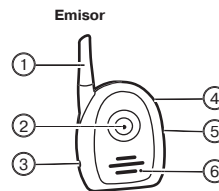

1. Antena
2. Indicador de funcionamiento/advertencia
3. Salida de alimentación eléctrica
4. Regulador de sensibilidad
5. Cambio de canal ON/OFF
6. Micrófono

Fig. 2

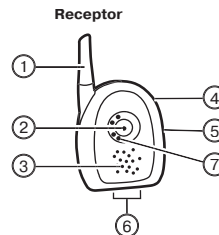


1. Antena

2. Indicador de funcionamiento/advertencia/alcance
3. Altavoces
4. Regulador de volumen
5. Cambio de canal ON/OFF
6. Contactos de carga
7. Cadena de diodos luminosos

Fig. 3

Vista trasera

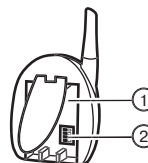

1. Compartimento de las pilas
2. Dispositivo de ajuste de código digital (interruptor ON/OFF)

Fig. 4

Cargador



1. Salida de alimentación eléctrica

4. Antes de la puesta en marcha:

4.1. Ajuste del código digital

Antes de encender el emisor y el receptor compruebe si los dos aparatos están ajustados en el mismo canal y con el mismo código digital. Para ajustar el código digital abra el compartimento de las pilas. Para ello tire del clip de fijación del compartimento de las pilas hacia abajo, hasta liberar la tapa de sus soportes de sujeción y gírela aprox. 30° hacia arriba, hasta que pueda ajustarlos. Desplace la tapa del compartimento de las pilas en la dirección de la flecha y retirela de la carcasa.

Luego ya podrá cambiar la posición del interruptor ON/OFF (2) ayudándose de un bolígrafo (véase apartado "12. Tabla de combinación de código digital").

Es importante que los dos aparatos presenten el mismo ajuste, ya que de lo contrario no se podrá establecer comunicación entre ambos.

4.2. Inserción de las pilas

Ajuste los aparatos con el panel trasero mirando hacia usted y tire hacia abajo de los clips de fijación de la tapa del compartimento de las pilas hasta liberarlos de sus soportes y gírelos unos 30° hacia arriba, hasta que queden ajustados. Luego, empuje la tapa del compartimento de las pilas en la dirección de la flecha y suéltela de la carcasa.

Coloque las pilas micro AAA respetando la correcta polaridad (+/-) en las ranuras previstas para ello (fíjese en las marcas de la carcasa). Finalmente, cierre la tapa del compartimento de las baterías y empuje el clip de fijación en su posición de salida.

5. Puesta en marcha

5.1. Emisor

1. Para garantizar una transmisión óptima coloque el emisor en posición vertical en la habitación que desea vigilar. El panel delantero del aparato debería apuntar en la medida de lo posible en la dirección de la persona que se desea vigilar (p. ej. su bebé). Además, preste atención para que ningún ruido ni sonido obstaculice la recepción.
2. En relación al funcionamiento de las pilas consulte las instrucciones del apartado "8. Carga de las pilas".
3. Si desea utilizar el aparato conectándolo a la red de alimentación eléctrica, conecte una de las dos fuentes de alimentación a la toma (3) del emisor.
4. Conecte la fuente de alimentación a la red eléctrica (antes de conectarlo compruebe si los datos que aparecen en la placa de especificaciones de la fuente de alimentación se corresponden con las características de su red de alimentación local).
5. Mediante el interruptor deslizante (5) encenderá el aparato y seleccionará uno de los canales de emisión. En la posición "K1" el aparato transmitirá en el canal 1 y en la posición "K2" transmitirá en el canal 2. Con la ayuda del regulador de sensibilidad (4) podrá ajustar como desee la sensibilidad del emisor.
6. En cuanto el emisor envíe una señal esto se indicará mediante el indicador de emisión (2) encendido en verde.

7. Si el emisor no detecta ruidos cambiará automáticamente al modo de ahorro de energía. Esto se indicará mediante el indicador de emisión (2) encendido en rojo.

Consejos! Para evitar fallos en el funcionamiento de la fuente de alimentación es necesario que las pilas permanezcan insertadas en el aparato.
En cuanto el emisor se conecta mediante la fuente de alimentación suministrada se iluminará el indicador de funcionamiento en rojo, mientras no haya pilas insertadas en el aparato.
Por razones de seguridad, y para lograr una retransmisión óptima de los ruidos, le recomendamos que respete la distancia de un metro entre el aparato de emisión y el bebé.

5.2. Receptor

1. Ajuste el receptor en posición vertical cerca de usted.
2. Puede poner en funcionamiento el receptor mediante el cargador que viene con el aparato conectado a la red eléctrica o mediante las pilas también incluidas.
3. En relación al funcionamiento de las pilas consulte las instrucciones del apartado "8. Carga de las pilas".
4. Si desea utilizar el aparato conectándolo mediante el cargador, conecte una de las dos fuentes de alimentación a la toma de alimentación del cargador.
5. Mediante el interruptor deslizante (5) del receptor encenderá el aparato y seleccionará uno de los dos canales de emisión. En la posición "K1" el aparato transmitirá en el canal 1 y en la posición "K2" transmitirá en el canal 2. Con la ayuda del regulador de volumen (4) podrá ajustar el volumen del receptor de forma individual como desee.
6. En cuanto el receptor se conecte mediante el cargador, el LED (2) se iluminará en el modo de listo para el funcionamiento en color rojo. Si el aparato recibe una señal, el LED (2) se ilumina durante la recepción en color verde. El receptor dispone además de una cadena de diodos luminosos (7). En cuanto se emita un ruido, éste no sólo lo detecta acústicamente, sino también ópticamente mediante la cadena de diodos luminosos. Cuanto más

fuerte sea el ruido, más diodos luminosos se iluminarán.

7. Si el aparato no recibe señales durante algunos segundos, el receptor pasará automáticamente al modo de ahorro de energía. Esto se indicará mediante el indicador de recepción (2) que se ilumina en color rojo.

Consejo! Si pone en funcionamiento el aparato mediante el cargador es necesario que las pilas permanezcan en el receptor, ya que el aparato no puede funcionar sin ellas.



Utilice la tarjeta de pedido que viene con el aparato para adquirir las fuentes de alimentación originales accesorias.

En cuanto el receptor se ponga en funcionamiento con las pilas descargadas mediante el cargador y reciba una señal del emisor, el indicador de funcionamiento (2) parpadeará durante la recepción de forma discontinua en rojo y verde. Este parpadeo en el cargador no tiene ninguna influencia en el alcance de recepción.

6. Prueba de funcionamiento

Es muy importante comprobar el funcionamiento del aparato antes de utilizar el sistema de vigilancia para bebés. Para ello, coloque el emisor en la habitación deseada y encienda, p. ej. la radio ajustada al volumen acústico de la habitación. Luego ajuste el emisor mediante el regulador de sensibilidad (4) a la sensibilidad de respuesta deseada. Cuanto más arriba ajuste el regulador mayor será la sensibilidad de ajuste del emisor. Luego lleve el receptor a su dormitorio y ajústelo al volumen deseado.

7. Vigilancia de la carga de las baterías

Cuando las pilas estén gastadas el sistema lo detectará y esto se verá reflejado en la indicación del emisor y del receptor. Si la tensión de funcionamiento es demasiado baja los indicadores de funcionamiento parpadearán (2) en el emisor y en el receptor en color rojo. En el receptor sonará además una señal acústica si las pilas están agotadas.

8. Carga de las pilas

Las pilas que vienen en el emisor y en el receptor deben cargarse totalmente antes de utilizarlas por primera vez.

¡Atención! Sustituya las pilas defectuosas sólo por pilas originales. No se puede cargar pilas micro AAA en estos aparatos de vigilancia para bebés.



Utilice la tarjeta de pedido que viene con el aparato para adquirir las pilas originales accesorias.

Especialmente para la vigilancia nocturna le recomendamos que deje los dos dispositivos conectados a las fuentes de alimentación suministradas, para garantizar unos resultados óptimos. En el funcionamiento normal de las pilas, dependiendo del estado de carga de las pilas, puede ser que por la noche la señal de las pilas desaparezca y le despierte.

8.1. Carga de las pilas en el receptor

- Para cargar las baterías en el receptor conecte una fuente de alimentación a la toma del cargador (1).
- En cuanto haya conectado la fuente de alimentación al cargador y el receptor se encuentre insertado al cargador la carga se iniciará automáticamente. El proceso de carga se señalará mediante el parpadeo del LED (2) en color verde.
- El tiempo de carga será de aprox. 10 horas con las pilas totalmente descargadas y el aparato descargado. Si el receptor se enciende durante el proceso de carga, el tiempo de carga se duplicará.
- La sobrecarga de las pilas queda técnicamente excluida.
- El LED (2) se apagará al terminar la carga (con el aparato apagado).

8.2. Carga de las pilas en el emisor

- Para cargar las baterías en el emisor conecte una fuente de alimentación a la toma de alimentación (3) del emisor.
- En cuanto haya conectado la fuente de alimentación al emisor la carga se iniciará automáticamente. El proceso de carga se señalará mediante el parpadeo del LED (2) en color verde.

- El tiempo de carga en el caso de las pilas totalmente descargadas y con el aparato descargado es de aprox. 10 horas. Con el emisor encendido se duplica el tiempo de carga.
- La sobrecarga de las pilas queda técnicamente excluida.
- El LED (2) cambiará iluminándose en color rojo al terminar la carga (con el aparato apagado).

9. Instrucciones al consumidor

Procure que todas las pilas NiCd y NiMH alcancen su total capacidad después de 4 a 6 ciclos de carga.

10. Tecnología de 864 MHz

El sistema funciona dentro de un rango de frecuencia de 864 MHz y ello excluye los ruidos que causan las emisoras de radioaficionados y walky-talkies.

11. Codificación digital

La seguridad de emisión por radio y la exención de ruidos de la que disfruta este sistema de vigilancia para bebés se ven mejoradas en la práctica gracias a la señal con código digital, la cual resulta imperceptible para el oído humano. Esta codificación hace que el receptor se conecte sólo i detecta ruidos desde su propio emisor, es decir por el bebé al que se desea vigilar. El CT-1900 dispone de más de 16 códigos digitales distintos que pueden ser ajustados individualmente con la ayuda de un interruptor ON/OFF (véase fig. 3) conforme a su entorno. La activación del receptor por emisores ajenos u otros sistemas de vigilancia para bebés queda así excluida.

En el caso remoto de que la comunicación se viera obstaculizada debido a otras fuentes de emisión de señales desde el rango de frecuencia de 864 MHz usted podrá cambiar a otro canal.

13. Tabla de combinación de código digital

Código digital	Interruptor 1	Interruptor 2	Interruptor 3	Interruptor 4
Código 1	On	On	On	On
Código 2	On	On	On	Off

Código digital	Interruptor 1	Interruptor 2	Interruptor 3	Interruptor 4
Código 3	On	On	Off	On
Código 4	On	On	Off	Off
Código 5	On	Off	On	On
Código 6	On	Off	On	Off
Código 7	On	Off	Off	On
Código 8	On	Off	Off	Off
Código 9	Off	On	On	On
Código 10	Off	On	On	Off
Código 11	Off	On	Off	On
Código 12	Off	On	Off	Off
Código 13	Off	Off	On	On
Código 14	Off	Off	On	Off
Código 15	Off	Off	Off	On
Código 16	Off	Off	Off	Off

13. Alcance

Debido a las condiciones físicas de distribución de las ondas de radiofrecuencia, usted deberá comprobar el alcance de su aparato de vigilancia para bebés en su casa, realizando primero una prueba de funcionamiento. En condiciones óptimas se logrará un alcance de hasta 600 m. El alcance real, no obstante, depende fundamentalmente de las condiciones existentes en el lugar. Esto es, p. ej. el lugar del emisor, el tipo de construcción o las condiciones atmosféricas. Además, el alcance puede verse limitado si usted sostiene el receptor cubriéndolo con las manos.

14. Alarma de alcance

Si el receptor se encuentra fuera del alcance del emisor emitirá una señal acústica de alcance en el receptor de aprox. 7 segundos después de interrumpirse la comunicación.

La alarma de alcance acústica, también se activará en los siguientes casos:

- el emisor está apagado,
- el emisor está ajustado en un canal distinto al receptor,
- en el emisor está ajustado un código digital distinto que en el receptor,
- el emisor funciona en modo de pilas con las pilas descargadas.

15. Clip

El emisor y el receptor pueden fijarse al cinturón mediante el clip del panel trasero del aparato o mediante el dispositivo de enganche (utilizando el material de fijación adecuado) a una pared.

16. Consejos en caso de avería

- Si el emisor o el receptor no funcionan compruebe la alimentación eléctrica.
- Si no existe comunicación entre el emisor y el receptor, compruebe el código digital ajustado y los canales de emisión/recepción en los dos aparatos (los aparatos sólo funcionarán si los dos aparatos coinciden).
- Una señal acústica continua en el receptor significa que se encuentra fuera del alcance del emisor. Reducir la distancia entre el emisor y el receptor.
- Como el CT-1900 funciona mediante señales de radiofrecuencia no se puede excluir que se puedan oír conversaciones o ruidos de otras personas que se encuentren en la misma frecuencia, emitidos desde su emisor. El CT-1900 utiliza, no obstante, frecuencias de comunicación que excluyen este tipo de interferencias. No obstante, si excepcionalmente detectara este tipo de ruidos, cambie a otro canal (frecuencia) y/o cambie el código digital de su aparato de vigilancia para bebés.
- Para garantizar la comunicación/recepción óptima entre el emisor y el receptor colocar los dispositivos en posición vertical.
- Si el receptor se encuentra demasiado cerca del emisor y tiene ajustado el volumen alto puede oírse un silbido (feedback, solapamiento acústico). Para evitar esto deberá aumentar la distancia entre el emisor y el receptor.
- Las pilas cuya carga es baja pueden ocasionar ruidos en el receptor o la activación de la alarma de alcance.
- Tenga presente que en el rango de frecuencia de 864-MHz no existe una protección general para evitar que otras personas escuchen lo que se emite.

17. Información importante

- Utilice sólo fuentes de alimentación originales para utilizar los aparatos Si una de las fuentes de alimentación se estropeara diríjase a su distribuidor. Al utilizar otras fuentes de alimen-

tación, si no se respeta la correcta polaridad (+/-) y se incrementa la tensión de forma indebida pueden producirse daños en los aparatos.

- Una fuente de alimentación defectuosa no puede repararse. El cable de alimentación no puede sustituirse, es decir, deberá eliminarse de inmediato.
- Al desconectar las fuentes de alimentación de las tomas eléctricas y cuando desconecte los dispositivos de vigilancia para bebés no tire de los cables, sino de los enchufes o carcasas para evitar la rotura de los cables.
- No coloque el emisor en la cuna del bebé ni sobre la manta de gaseo.
- Coloque los aparatos siempre fuera del alcance de los bebés.
- Si uno o los dos aparatos se pone en funcionamiento mediante pilas, la potencia de recepción y emisión se verá ligeramente reducida con respecto al modo de funcionamiento por conexión a las fuentes de alimentación.
- El sistema dispone de dos fuentes de alimentación disponibles para que pueda conectar el emisor y el receptor a cada toma de alimentación (230 Volt/50 Hz).
- Si no necesita los aparatos y apaga primero el emisor, el receptor conectado comenzará a emitir ruidos durante algunos segundos. Durante este tiempo, el receptor comenzará a tomar contacto con el emisor. Después de algunos segundos el receptor cambiará automáticamente a la señal de alcance para señalar la interrupción de la comunicación.
- Si no tiene previsto utilizar el sistema durante un largo periodo de tiempo le recomendamos que retire las pilas de los dispositivos para que las pilas vacías cristalicen y eviten daños.

18. Instrucciones de eliminación



Los aparatos usados y marcados por el símbolo que muestra la ilustración no deberán eliminarse junto con la basura doméstica.



Las pilas y acumuladores usados marcados con el símbolo que muestra la ilustración no deberán eliminarse junto con la basura doméstica.

Deberá entregarlos en un centro de reciclaje adecuado para aparatos usados, pilas o ba-

terías usadas o residuos especiales (infórmese en su comunidad) o diríjase a su distribuidor o al punto de venta donde adquirió el aparato, en pro de una eliminación del aparato respetuosa con el medio ambiente.

19. Cuidado y garantía

Antes de limpiar el aparato desconéctelo, si procede, de otros componentes y no utilice detergentes agresivos.

El aparato fue sometido a un cuidadoso control final. Si hubiera cualquier motivo de reclamación, envíenos el aparato junto con el recibo de compra. Ofrecemos una garantía de 1 año a partir de la fecha de adquisición.

En caso de averías debidas a manipulación o uso indebido o desgaste, no adoptamos ninguna responsabilidad.

Nos reservamos todas las modificaciones técnicas.

20. Datos técnicos

Frecuencia:
canal 1 – 864.850 MHz,
canal 2 – 864.864 MHz
Codificación digital:
16 códigos digitales distintos seleccionables
Tensión de funcionamiento (emisor):
3,6 V CC, con pilas incluidas (AAA)
o pilas micro alcalinas (AAA)
o con la fuente de alimentación
tensión de funcionamiento (receptor):
3,6 V CC, con pilas incluidas (AAA)
o pilas micro alcalinas (AAA)
o con la fuente de alimentación
Alcance máx.:
600 metros dependiendo de las características constructivas del edificio
Fuente de alimentación insertable del emisor:
6 V CC, 150 mA secundario;
230 V CA/50 Hz primario
Fuente de alimentación insertable del receptor:
6 V CC, 150 mA secundario;
230 V CA/50 Hz primario

Encontrará informaciones de producto actualizadas en nuestra página web <http://www.comtel.ch>

PL Instrukcja obsługi

Zawartość

1. Skład zestawu	37
2. Wskazówki bezpieczeństwa	37
3. Cechy szczególne	38
4. Przed pierwszym użyciem	38
4.1. Nastawienie kodu cyfrowego	38
4.2. Włożenie akumulatorów	38
5. Pierwsze włączenie	39
5.1. Nadajnik	39
5.2. Odbiornik	39
6. Sprawdzenie działania urządzenia	40
7. Kontrola baterii	40
8. Ładowanie akumulatorów	40
8.1. Ładowanie akumulatora w odbiorniku ..	40
8.2. Ładowanie akumulatora w nadajniku ...	40
9. Wskazówka dla użytkownika	40
10. System nadawania 864-MHz	40
11. Cyfrowe kodowanie	41
12. Tabela kombinacji kodu cyfrowego ...	41
13. Zasięg	41
14. Alarm zasięgu	41
15. System zaczepu do paska	41
16. Wskazówki i triki w przypadku zakłóceń	41
17. Ważne informacje	42
18. Wskazówka dotycząca	42
19. Pielęgnacja i gwarancja	42
20. Dane techniczne	43

CT-1900 nadaje się idealnie do nadzoru dzieci albo wymagających opieki ludzi. Elektroniczna niania działa na dwóch różnych częstotliwościach (kanałach) w zakresie częstotliwości 864 MHz i oferuje przez to optymalną jakość transmisji bez dokuczliwych kabli i zakłóceń ze strony użytkowników CB- i krótkofalowców w promieniu do 600 m (w optymalnych warunkach). Urządzenie można używać bez sieci, za pomocą dołączonych mikroakumulatorów AAA albo zasilaczy. Jeśli zdecydujesz się na eksploatację przy użyciu zasilaczy, akumulatory muszą pozostać w urządzeniu.

1. Skład zestawu

- 1 x nadajnik
- 1 x odbiornik
- 2 x zasilacz
- 1 x ładowarka do odbiornika
- 6 x mikroakumulatory AAA (po 3 sztuki do nadajnika i odbiornika)
- 1 x instrukcja obsługi

2. Wskazówki bezpieczeństwa

Na wypadek szkód powstałych na skutek nieprzestrzegania zaleceń, wygasa prawo do gwarancji. Za powstałe na skutek tego szkody nie ponosimy odpowiedzialności! Za szkody rzeczowe i poniesione przez ludzi, które zostały spowodowane niewłaściwym użytkowaniem albo nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa, nie ponosimy odpowiedzialności. W takich przypadkach wygasa każde prawo do gwarancji.




- Przed użyciem elektronicznej niani należy przeczytać instrukcję obsługi!
- Instrukcja obsługi jest częścią produktu. Zawiera ważne wskazówki do pierwszego uruchomienia i używania urządzenia.
- Czy stosujecie się państwo zawsze do dołączonej instrukcji obsługi?
- Instrukcja obsługi musi być przekazana osobom trzecim-kolejnemu właścicielowi urządzenia.

3. Cechy szczególne


- zakres częstotliwości 864-MHz dla optymalnej jakości transmisji
- bezstopniowa regulacja czułości w nadajniku
- bezstopniowa regulacja głośności w odbiorniku
- 2 różne kanały do nastawienia
- 16 różnych kodów cyfrowych jako dodatkowa ochrona przed zakłóceniami radiowymi
- kontrola baterii
- akustyczny i optyczny alarm zasięgu w odbiorniku

Ilustracja 1. Nadajnik

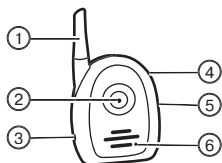


1. antena
2. wskaźnik eksploatacji i ostrzegawczy
3. gniazdko sieciowe
4. regulator czułości
5. włącznik, wyłącznik i przełącznik kanałów
6. mikrofon

Ilustracja 2. Odbiornik

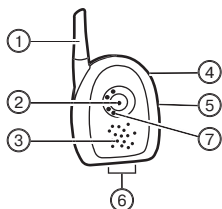

1. antena
2. wskaźnik eksploatacji i ostrzegawczy, wskaźnik alarmu zasięgu
3. głośnik
4. regulator głośności nadajnika
5. włącznik, wyłącznik i przełącznik kanałów
6. gniazdko do ładowania
7. diody

Ilustracja 3. Widok z tyłu

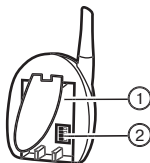

1. miejsce na akumulator
2. cyfrowy przełącznik kodu (przełączniki DIP)

Ilustracja 4. Ładowarka



1. gniazdko sieciowe

4. Przed pierwszym użyciem

4.1. Nastawienie kodu cyfrowego

Przed pierwszym włączeniem nadajnika i odbiornika należy sprawdzić, czy obydwa urządzenia nastawione są na tym samym kanale i tym samym kodzie. W celu nastawienia kodu cyfrowego należy otworzyć przykrywkę schowka na baterie. Następnie proszę odciągnąć zatrzaski pokrywki schowka na baterie w dół tak, aby było słychać moment uwalniania się zatrzasków z wzmocnień i przechylić je o ok. 30° w dół, do momentu aż będzie można je nastawić. Pokrywki schowka na baterie zostają przesunięte w kierunku strzałki i oddalone od schowka.

Teraz można za pomocą długopisu zmienić pozycję przełącznika DIP (2) (zobacz tabela "12. kombinacji sygnałów kodu cyfrowego"). Ważne jest, aby w obydwu urządzeniach pozycja przełączników była ta sama, w innym przypadku nie będzie połączenia.

4.2. Włożenie akumulatorów

Urządzenia należy postawić tak, aby ich tylna strona skierowana była do użytkownika. Proszę odciągnąć zatrzaski pokrywki schowka na baterie w dół, do momentu aż będzie słyszalne ich zwolnienie z zamocowań. Następnie należy

przechylić je w dół o ok. 30°, do momentu aż będzie można je nastawić. Pokrywki schowka na baterie zostają przesunięte w kierunku strzałki i oddalone od schowka.

Włóż dołączone mikroakumulatory AAA do przeznaczonych w tym celu wgłębieni zwracając uwagę na biegunowość (+/-) (patrz wytłoczenie osłony).

Zamknij teraz pokrywki schowka na baterie i przesun zatrzaski do ich pozycji wyjściowej.

5. Pierwsze włączenie

5.1. Nadajnik

1. Aby zagwarantować optymalną transmisję, postaw nadajnik pionowo w pomieszczeniu, które będzie nadzorowane. Przednia strona urządzenia powinna być skierowana w stronę nadzorowanej osoby (np. dziecka). Należy uważać, aby odgłosy nie były zakłócone przez przeszkody.
2. W celu eksploatacji akumulatora postępuj jak w pkt. "8. Ładowanie akumulatorów".
3. Jeśli chcesz używać urządzenia za pomocą prądu z sieci, podłącz jeden z dołączonych zasilaczy do gniazdka (3) nadajnika.
4. Połącz zasilacz z siecią elektryczną (przed podłączeniem do sieci sprawdź, czy napięcie w sieci odpowiada napięciu zalecanemu przez producenta - patrz tabliczka znamionowa).
5. Za pomocą przesuwanego przełącznika w nadajniku można urządzenie włączyć jak i wybrać jeden z kanałów transmisyjnych. W pozycji „K1” urządzenie nadaje na kanale 1, a w pozycji „K2” na kanale 2. Za pomocą regulatora czułości (4) można nastawić czułość nadajnika według indywidualnych potrzeb.
6. Transmisjonowanie sygnału przez nadajnik zostanie pokazane za pomocą na zielono świecącego wskaźnika nadajnika (2).
7. Kiedy nadajnik nie odbiera sygnałów, przełącza się automatycznie na tryb energooszczędny. To zostanie pokazane za pomocą na czerwono świecącego wskaźnika nadajnika (2).

Wskazówki! Aby uniknąć błędnego funkcjonowania podczas eksploatacji zasilacza, akumulatory należy pozostawić w urządzeniu.

Jak długo nadajnik pracuje za pomocą zasilacza, tak długo świeci się na czerwono wskaźnik użytkownika przy wyłączonym urządzeniu.

Ze względów bezpieczeństwa i w celu osiągnięcia optymalnego przekazywania dźwięków zaleca się zachować odstęp 1 metra między nadajnikiem a dzieckiem.

5.2. Odbiornik

1. Odbiornik należy postawić pionowo blisko siebie.
2. Odbiornik można eksploatować za pomocą dołączonej ładowarki podłączonej do sieci, albo przy użyciu dołączonych akumulatorów.
3. W celu zastosowania akumulatorów należy postępować jak w punkcie "8. Ładowanie akumulatorów".
4. Jeśli chcesz używać urządzenie za pomocą ładowarki, wówczas należy podłączyć jeden z dołączonych zasilaczy do gniazdka ładowarki.
5. Za pomocą przesuwanego przełącznika (5) w odbiorniku włącza się zarówno urządzenie jak i wybiera jeden z dwóch kanałów transmisyjnych. W pozycji „K1” odbiornik odbiera na kanale 1 a w pozycji „K2” na kanale 2. Za pomocą regulatora głośności (4) można nastawić głośność nadajnika według indywidualnych potrzeb.
6. Jak długo odbiornik połączony jest z ładowarką, tak długo świeci się LED (2) na czerwono w trybie gotowości. Jeśli urządzenie odbiera sygnał, wówczas LED (2) w czasie odbioru świeci się na zielono. Odbiornik wyposażony jest w szereg świecących diod (7). Rozpoznanie transmitowania sygnału możliwe jest nie tylko akustycznie, ale też za pomocą świecących diod. Im sygnał jest głośniejszy, tym diody silniej świecą.
7. Po kilku sekundach, kiedy urządzenie nie odbiera dźwięków, odbiornik przełącza się automatycznie na tryb energooszczędny. To zostaje pokazane za pomocą wskaźnika odbiornika, który świeci się na czerwono.

Wskazówka! Przy eksploatacji za pomocą ładowarki zaleca się, aby akumulatory pozostały w odbiorniku. Urządzenie nie funkcjonuje bez akumulatorów!



Za pomocą dołączonej karty zamówień można zakupić dodatkowo oryginalny zasilacz.

Jak długo odbiornik będzie pracował z rozładowanym akumulatorem i będzie odbierał sygnał przesyłany przez nadajnik, tak długo będzie świecił raz na czerwono, raz na zielono wskaźnik eksploatacji (2). Miganie światła w ładowarce nie ma wpływu na zasięg odbiornika.

6. Sprawdzenie działania urządzenia

Ważne jest, aby przed pierwszym włączeniem urządzenia sprawdzić je. W tym celu postaw nadajnik w wybranym pomieszczeniu i nastaw np. radio na głośność pokojową. Następnie nastaw nadajnik za pomocą regulatora głośności na wybraną czułość, przy której urządzenie powinno zadziać. Im dłużej kręciś pokręteł regulatora, tym nadajnik jest bardziej czuły. Teraz idź z odbiornikiem przez pomieszczenia i nastaw wybraną głośność.

7. Kontrola baterii

Jeśli w trakcie używania akumulatora lub baterii napięcie będzie niewystarczające, wówczas nadajnik jak i odbiornik zasygnalizują to. Przy zmniejszonym napięciu zaświecą się wskaźniki (2) w nadajniku i odbiorniku na czerwono. Odbiorniku dodatkowo zasygnalizuje rozładowany akumulator za pomocą dźwięku.

8. Ładowanie akumulatorów

Przed pierwszym użyciem akumulatorów w nadajniku i odbiorniku należy koniecznie je naładować do pełna.

Uwaga! Uszkodzone akumulatory należy wymienić tylko na oryginalne. W tych urządzeniach nie można stosować normalnych mikroakumulatorów.



Korzystając z dołączonej karty zamówień można zamówić dodatkowe oryginalne akumulatory.

Specjalnie dla elektronicznej niani zalecamy, aby obydwa urządzenia eksploatować przy użyciu zasilaczy w celu zagwarantowania nienagannego nadzoru. Przy normalnej eksploatacji akumulatora, w zależności od stanu

naładowania, może dojść w nocy do włączenia sygnału baterii i tym samym do obudzenia.

8.1. Ładowanie akumulatora w odbiorniku

- W celu naładowania akumulatorów w odbiorniku podłącz zasilacz do gniazdka ładowarki (1).
- Jeśli zasilacz połączony jest z ładowarką i odbiornik znajduje się w ładowarce, wówczas ładowanie rozpoczyna się automatycznie. Ładowanie zostanie zasygnalizowane za pomocą rozświetlonej na zielono diody LED (2).
- Czas ładowania rozładowanego akumulatora przy wyłączonym urządzeniu wynosi ok. 10 godzin. Czas ładowania podwaja się jeśli odbiornik jest włączony.
- Przeładowanie akumulatora z punktu widzenia technicznego jest wykluczone.
- Dioda (2) po zakończeniu ładowania zgaśnie (przy wyłączonym urządzeniu).

8.2. Ładowanie akumulatora w nadajniku

- W celu naładowania akumulatora w nadajniku podłącz zasilacz do gniazdka sieciowego (3) nadajnika.
- Jeśli zasilacz połączony jest z nadajnikiem, ładowanie zaczyna się automatycznie.
- Ładowanie jest sygnalizowane za pomocą świecącej na zielono diody LED (2).
- Czas ładowania całkowite pustego akumulatora przy wyłączonym urządzeniu wynosi ok. 10 godzin. Czas ładowania podwaja się, jeśli nadajnik jest włączony.
- Przeładowanie akumulatora z punktu widzenia technicznego jest wykluczone.
- Dioda LED (2) po udanym ładowaniu zaczyna świecić na czerwono (przy wyłączonym urządzeniu).

9. Wskazówka dla użytkownika

Należy wziąć pod uwagę fakt, iż wszystkie akumulatory typu NiCd- i NiMH osiągają pełną pojemność dopiero po 4-6 ładowaniach.

10. System nadawania 864-MHz

Urządzenie pracuje w zakresie częstotliwości 864-MHz, w której wykluza się zakłócenia wywołane przez krótkofalowców i użytkowników CB.

11. Cyfrowe kodowanie

Pewność radiowa i brak zakłóceń tego urządzenia są ulepszone przez cyfrowo kodowany sygnał, który w praktyce jest niezawodny. Sygnał ten dla użytkownika jest niesłyszalny. Kodowanie powoduje, że odbiornik włącza się tylko wtedy, gdy szmery pochodzą od własnego nadajnika, np. od nadzorowanego dziecka. MBV 8040 dysponuje 16 różnymi kodami cyfrowymi, które można indywidualnie za pomocą przełącznika DIP (patrz ilustracja 3) odpowiednio nastawić w zależności od warunków otoczenia. Aktywowanie odbiornika przez obce nadajniki albo inne systemy elektronicznych niań jest niemal wykluczone. W szczególnym przypadku, jeśli w trakcie emisji dojdzie do zakłóceń przez inne źródła sygnału z częstotliwości 864-MHz, istnieje możliwość przełączenia na inny kanał.

12. Tabela kombinacji kodu cyfrowego

Kodu cyfrowego	Przełącznik 1	Przełącznik 2	Przełącznik 3	Przełącznik 4
Kodu 1	Włączyć	Włączyć	Włączyć	Włączyć
Kodu 2	Włączyć	Włączyć	Włączyć	Wyłączyć
Kodu 3	Włączyć	Włączyć	Wyłączyć	Włączyć
Kodu 4	Włączyć	Włączyć	Wyłączyć	Wyłączyć
Kodu 5	Włączyć	Wyłączyć	Włączyć	Włączyć
Kodu 6	Włączyć	Wyłączyć	Włączyć	Wyłączyć
Kodu 7	Włączyć	Wyłączyć	Wyłączyć	Włączyć
Kodu 8	Włączyć	Wyłączyć	Wyłączyć	Wyłączyć
Kodu 9	Wyłączyć	Włączyć	Włączyć	Włączyć
Kodu 10	Wyłączyć	Włączyć	Włączyć	Wyłączyć
Kodu 11	Wyłączyć	Włączyć	Wyłączyć	Włączyć
Kodu 12	Wyłączyć	Włączyć	Wyłączyć	Wyłączyć
Kodu 13	Wyłączyć	Wyłączyć	Włączyć	Włączyć
Kodu 14	Wyłączyć	Wyłączyć	Włączyć	Wyłączyć
Kodu 15	Wyłączyć	Wyłączyć	Wyłączyć	Włączyć
Kodu 16	Wyłączyć	Wyłączyć	Wyłączyć	Wyłączyć

13. Zasięg

Z powodu fizycznych warunków rozchodzenia się fal radiowych należy ustalić zasięg elektronicznej niani w otoczeniu przez jej wypróbowanie. W optymalnych warunkach można osiągnąć zasięg do 600 m. Rzeczywisty zasięg zależy w istocie od lokalnych warunków. Należy uwzględnić stanowisko nadajnika, rodzaj zabudowy i warunki atmosferyczne. Zasięg może być ograniczony również wtedy, gdy odbiornik trzymany jest niewłaściwie w dłoniach.

14. Alarm zasięgu

Jeśli odbiornik znajdzie się poza zasięgiem nadajnika, wówczas zapali się symbol zasięgu w odbiorniku. Dodatkowo zabrzmi sygnał zasięgu w odbiorniku. Alarm zasięgu włączy się kilka sekund po zerwaniu połączenia z nadajnikiem. Poza tym optyczny i akustyczny alarm zasięgu odbiornika włączy się gdy:

- nadajnik jest wyłączony,
- nadajnik jest nastawiony na inny kanał niż odbiornik,
- w nadajniku nastawiony jest inny kod niż w odbiorniku,
- nadajnik pracuje z pustym akumulatorem.

15. System zaczepu do paska

Nadajnik i odbiornik można przymocować za pomocą zatrzasków znajdujących się na odwrotnej stronie do paska albo za pomocą zawieszania (z odpowiednio mocnego materiału) do ściany.

16. Wskazówki i triki w przypadku zakłóceń

- Jeśli nadajnik albo odbiornik nie funkcjonuje, wówczas należy sprawdzić zasilanie energii.
- Jeśli nie dochodzi do transmisji między nadajnikiem i odbiornikiem, należy sprawdzić kod cyfrowy i kanały w obydwu urządzeniach (połączenie jest możliwe tylko przy jednakowych ustawieniach).
- Ciągły piszczący ton w odbiorniku oznacza, że znajdujesz się poza zasięgiem nadajnika. Wówczas należy zmniejszyć dystans między nadajnikiem i odbiornikiem.
- Z tego względu, że CT-1900 pracuje na bazie radiowej, nie można wykluczyć, że rozmowy innych uczestników radiowych będą słyszalne. Inni uczestnicy radiowi również

- mogą odbierać sygnały z Twojego nadajnika. CT-1900 używa jednakże częstotliwości, które wykluczają w znacznym stopniu tego typu zakłócenia. Jeśli w wyjątkowych przypadkach zostaną stwierdzone takie zakłócenia, należy przełączyć na inny kanał (częstotliwość) i/ albo zmienić kod cyfrowy elektronicznej niani.
- W celu zagwarantowania optymalnej możliwości transmisji/odbioru należy postawić nadajnik i odbiornik prosto.
 - Jeśli odbiornik stoi za blisko nadajnika i jest wysoka głośność, wówczas może zabrznieć gwiżdżący ton (informacja zwrotna, akustyczne sprzężenie zwrotne). Aby tego uniknąć należy zwiększyć dystans między nadajnikiem i odbiornikiem.
 - Zbyt słabe akumulatory mogą spowodować w odbiorniku szum albo włączenie się alarmu zasięgu.
 - Należy wziąć pod uwagę, że w zakresie częstotliwości 864–Mhz nie można uchronić się przed podsłuchem.

17. Ważne informacje

- Przy eksploatacji urządzenia należy stosować tylko oryginalne zasilacze. Jeśli jeden z zasilaczy jest zepsuty należy skonsultować się z przedstawicielem firmy. Przy zastosowaniu innych zasilaczy może dojść do znacznego uszkodzenia urządzenia, na skutek zelektryzowania biegunowości (+/-) oraz wyższego napięcia.
- Uszkodzony zasilacz nie może być zreperowany. Kabel instalacyjny nie może zostać zamieniony, zasilacz musi natychmiastowo zostać odłączony.
- Przy wyciąganiu zasilacza z gniazdka i z elektronicznej niani nie można ciągnąć za kabel, lecz należy złapać za obudowę i odciągnąć w celu uniknięcia urwania kabla.
- Nie należy umieszczać urządzenia w łóżku dziecka ani w miejscu raczkowania.
- Urządzenia zawsze należy stawiać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Jeśli jeden albo obydwa urządzenia będą eksploatowane za pomocą akumulatorów, wówczas nadawanie i odbiór w przeciwieństwie do eksploatacji za pomocą zasilaczy będzie słabsze.

- Dołączone są dwa zasilacze, aby można było podłączyć nadajnik i odbiornik do każdego gniazdka (230 Volt/50 Hz).
- Jeśli urządzenia są niepotrzebne i najpierw wyłączysz nadajnik, wówczas odbiornik zacznie szumieć przez kilka sekund. W tym czasie odbiornik próbuje nawiązać kontakt z nadajnikiem. Po kilku sekundach odbiornik automatycznie przełączy się sygnał zasięgu aby zasygnalizować przerwy w potężności.
- W przypadku dłuższej przerwy w eksploatacji należy wyjąć akumulatory, ponieważ puste akumulatory krystalizują się i mogą spowodować szkody.

18. Wskazówka dotycząca usuwania odpadów



Zużyte urządzenia, które oznaczone są podanym na rysunku symbolem, nie mogą być usuwane wraz z odpadami domowymi.



Zużyte baterie i akumulatory, które oznaczone są

symbolem podanym na rysunku nie mogą być usuwane z odpadami domowymi. Powinny być one oddane w punkcie odbioru starych urządzeń, baterii lub odpadów specjalnych (Prosimy o poinformowanie się w urzędzie gminy) lub u sprzedawcy, u którego zostały one nabyte. Zostaną one tam usunięte w sposób przyjazny dla środowiska.

19. Pielęgnacja i gwarancja

Jeśli to konieczne przed czyszczeniem oddzielić urządzenie od innych urządzeń. Prosimy nie stosować agresywnych środków czyszczących. Urządzenie zostało poddane dokładnej kontroli końcowej. W razie zaistnienia podstaw do reklamacji, prosimy o przesłanie do nas urządzenia wraz z dowodem zakupu. Zapewniamy prawa gwarancyjne na okres 1 lat od daty zakupu. Za szkody powstałe wskutek nieprawidłowego użycia lub zużycia nie ponosimy odpowiedzialności. Zmiany techniczne zastrzeżone.

20. Dane techniczne

Częstotliwość nośna:

kanał 1 – 864.850 MHz,
kanał 2 – 864.864 MHz
Cyfrowe kodowanie:
16 różnych kodów cyfrowych do wyboru
Napięcie robocze (nadajnik):
3,6 V DC, z dołączonymi akumulatorami (AAA)
albo bateriami alkalicznymi (AAA)
albo z zasilaczem
Napięcie robocze (odbiornik):
3,6 V DC, z dołączonymi akumulatorami (AAA)
albo bateriami alkalicznymi (AAA)
albo z zasilaczem
maksymalny zasięg:
600 m zależnie od zabudowania
Zasilacz wtykowy do nadajnika:
6 V DC, 150 mA wtórny;
230 V AC/50 Hz pierwotny
Zasilacz wtykowy do odbiornika:
6 V DC, 150 mA wtórny;
230 V AC/50 Hz pierwotny

Aktualne informacje o produkcie znajdziesz
Państwo na naszej stronie internetowej
<http://www.comtel.ch>

Inhoud

1. Onderdelenlijst	44
2. Veiligheidsvoorschriften	44
3. Bijzonderheden	45
4. Voor ingebruikname	45
4.1. Instelling van de digitale codes	45
4.2. Plaatsen van de batterijen	45
5. Ingebruikname	46
5.1. Zender	46
5.2. Ontvanger	46
6. Functietest	47
7. Batterijcontrole	47
8. Laden van de accu's	47
8.1. Accu's opladen in de ontvanger	47
8.2. Accu's opladen in de zender	47
9. Tip voor de consument	47
10. 864-MHz-techniek	47
11. Digitale codering	48
12. Combinatietabel digitale code	48
13. Reikwijdte	48
14. Reikwijdte-alarm	48
15. Gordelclips/ophangmethode	48
16. Tips en trucs in geval van storing	48
17. Belangrijke informatie	49
18. Afvoeraanwijzing	49
19. Onderhoud en garantie	49
20. Technische gegevens	49

CT-1900 is zeer geschikt voor bewaking van kleine kinderen, baby's of hulpbehoevende mensen.

De bewaakinstallatie werkt op twee verschillende frequenties (kanalen) op 864-MHz-frequentiegebied en biedt u dus het comfort van optimale overdrachtskwaliteit zonder vervelende kabels en storende CB- en amateur-zenders in een omtrek tot 600 m (onder optimale voorwaarden).

U kunt de installatie onafhankelijk van het elektriciteitsnet gebruiken door de bijgevoegde microbatterijen AAA of met de bijgevoegde netadapters.

Indien u beslist het apparaat via het elektriciteitsnet te gebruiken, dan moeten de batterijen in de apparaten blijven.

1. Onderdelenlijst

- 1 x zender
- 1 x ontvanger
- 2 x netadapters
- 1 x oplaadstation voor ontvanger
- 6 x microbatterijen AAA (3 stuks voor de zender en 3 stuks voor de ontvanger)
- 1 x gebruiksaanwijzing

2. Veiligheidsvoorschriften

Bij schade door het niet opvolgen van de handleiding vervalt de garantie. Ook voor gevolgschade zijn wij niet aansprakelijk! Bij materiële of persoonlijke schade, die door een ondeskundig gebruik of door het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften veroorzaakt werd, zijn wij niet aansprakelijk. In zulke gevallen vervalt elke garantie.




- Gelieve voor ingebruikname van de babyfoon de handleiding te lezen!
- De handleiding maakt deel uit van het apparaat. Ze bevat belangrijke instructies voor de ingebruikname en de bediening van het apparaat.
- Bewaar de bijgeleverde handleiding zodat u ze later nog kunt raadplegen!
- Bij het doorgeven van het apparaat aan derden, moet ook de handleiding bijgeleverd worden.

3. Bijzonderheden


- 864-MHz-frequentiegebied voor optimale overdrachtskwaliteit
- traploze gevoeligheidsregelaar aan de zender
- traploze volumeregeling aan de ontvanger
- 2 verschillende kanalen in te stellen
- 16 verschillende digitale codes instelbaar als bijkomende bescherming tegen ontvangststoringen
- batterijcontrole
- akoestisch en optisch reikwijdtealarm aan de ontvanger

Abbeelding 1 Zender

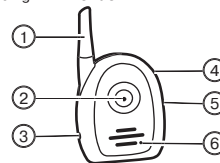


1. Antenne
2. In werking-/waarschuwingsschijntje
3. Contact
4. Gevoeligheidsregelaar
5. In-/uitschakelaar/kanaalomschakelaar
6. Microfoon

Abbeelding 2 Ontvanger

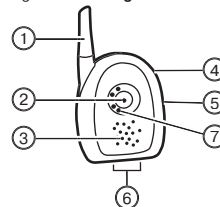

1. Antenne
2. In werking-/waarschuwingsschijntje/alarm-lichtje reikwijdte
3. Luidspreker
4. Volumeknop
5. In-/uitschakelaar/kanaalomschakelaar
6. Oplaadcontacten
7. Lichtdiodeketting

Abbeelding 3 Achteraanzicht

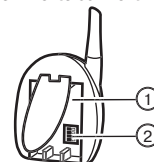

1. Batterijvak
2. Omschakelaar digitale code (DIP-schakelaar)

Abbeelding 4 Oplaadstation



1. Contact

4. Voor ingebruikname

4.1. Instelling van de digitale codes

Gelieve voor ingebruikname van de zender en de ontvanger te testen of beide apparaten op hetzelfde kanaal en op dezelfde digitale code ingesteld staan. Om de digitale code in te stellen opent u beide deksels van het batterijvak. Hiervoor trekt u de gordelclips van het deksel van het batterijvak naar beneden weg tot ze hoorbaar uit de klemmen loskomen en kantel ze ongeveer 30° naar boven tot ze gejuisteerd kunnen worden. De deksels van het batterijvak worden nu in de richting van de pijl geschoven en uit de behuizing verwijderd.

Nu kunt u met behulp van een balpen de positie van de DIP-schakelaar (2) (zie „12. Digitale code combinatietabel“) veranderen. Belangrijk is dat bij beide apparaten de instellingen van de schakelaar hetzelfde zijn omdat anders geen verbinding kan gemaakt worden.

4.2. Plaatsen van de batterijen

Plaats het apparaat met de rugzijde naar u toe. Trek de gordelclips van de deksels van het batterijvak naar onder weg tot ze hoorbaar uit de klemmen loskomen en kantel ze ongeveer 30° naar boven tot ze gejuisteerd kunnen worden. De deksels van het batterijvak worden u in de

richting van de pijl geschoven en uit de behuizing verwijderd.

Plaats de bijgevoegde microbatterijen AAA met aandacht voor de polariteit (+/-) op de daarvoor voorziene plaatsen (zie afbeelding van de behuizing).

Sluit nu het batterijvak weer met het deksel en schuif de gordelclips in hun beginpositie.

5. Ingebruikname

5.1. Zender

- Om een optimale overbrenging te verzekeren, plaatst u de zender verticaal in de te bewaken ruimte. De voorzijde van het toestel zou ideaaliter in de richting van de te bewaken persoon (bijvoorbeeld uw baby) moeten wijzen. Men moet er ook op letten dat de geluiden respectievelijk de klank niet door hindernissen onderbroken worden.
- Om de accu's te gebruiken volgt u de procedure onder „8. Laden van de accu's" beschreven.
- Wanneer u het apparaat via het elektriciteitsnet wil gebruiken, sluit u één van de beide bijgevoegde netadapters aan de bus (3) van de zenders aan.
- Verbind de netadapter met het elektriciteitsnet (test voor het aansluiten op het elektriciteitsnet of de gegevens over het vermogen om het typeaanduidingsplaatje van de netadapters met de gegevens van uw elektriciteitsnet overeenkomen).
- Met de schuifschakelaar (5) van de zenders wordt het toestel zowel ingeschakeld als één van de beide overdrachtskanalen gekozen. In de positie „K1" zendt het toestel op kanaal 1 uit en in de positie „K2" op kanaal 2. Met behulp van de gevoeligheidsregelaar (4) kan u de gevoeligheid van de zenders individueel volgens uw wensen instellen.
- Zodra de zender een signaal overbrengt, ziet u dat aan het groen oplichtende zendaanduiding (2).
- Wanneer de zender geen geluiden meer waarneemt, schakelt hij automatisch over op de energiespaarstand. Dit ziet u ook aan de rood oplichtende zendaanduiding (2).

Tips! Om verkeerde functies bij gebruik van de netadapter te vermijden, is het noodzakelijk dat de accu's in het toestel blijven.

Zodra de zender via de bijgeleverde netadapter verbonden wordt, licht het lichtje weergave "in bedrijf" bij een uitgeschakeld toestel rood op, wanneer er geen accu's in het toestel zitten. Omwille van de veiligheid en om optimale geluidsverdracht te hebben, raden wij aan om de afstand tussen zender en baby meer dan één meter te laten bedragen.

5.2. Ontvanger

- Plaats de ontvanger verticaal in uw nabijheid op.
- De ontvanger werkt zowel via het bijgevoegde oplaadstation aan uw elektriciteitsnet of door middel van de bijgevoegde accu's.
- Om met de accu's te werken, volgt u de procedure onder „8. Laden van de accu's".
- Wanneer u het toestel via het oplaadstation wil gebruiken, sluit u één van de bijgevoegde netadapters aan het contact van het oplaadstation aan.
- Met de schuifschakelaar (5) van de ontvanger wordt het toestel zowel ingeschakeld als één van de beide overdrachtskanalen gekozen. In de positie „K1" ontvangt het toestel op kanaal 1 en in de positie „K2" op kanaal 2. Met behulp van de volumeknop (4) kan u de geluidsterkte van de ontvanger individueel volgens uw wensen instellen.
- Zodra de ontvanger met het oplaadstation verbonden wordt, licht de LED (2) in rood op. Indien het toestel een signaal ontvangt, licht de LED (2) gedurende de ontvangst groen op. De ontvanger beschikt bovendien ook over een lichtdiodenketting (7). Zodra een geluid wordt overgedragen, merkt u dit niet alleen akoestisch maar ook optisch via de lichtdiodenketting. Hoe sterker het ontvangen geluid, hoe meer dioden oplichten.
- Enkele seconden nadat het toestel geen signalen meer ontvangt, schakelt de ontvanger automatisch over op de energiespaarstand. Dit ziet u aan het rood oplichtende ontvangstlichtje (2).

Tip! Indien u via het oplaadstation werkt, is het noodzakelijk dat de accu's in de ontvanger blijven, zonder accu's werkt het toestel niet!



Aan de hand van de bijgeleverde bestelkaart kunt u bijkomende originele adapters aankopen.

Zodra de ontvanger met lege accu's via het oplaadstation wordt gebruikt en een signaal van de zender ontvangt, flakkert het lichtje weergave "in bedrijf" (2) gedurende de ontvangst afwisselend rood en groen op. Het fllikken heeft in het oplaadstation geen invloed op de ontvangstbreedte.

6. Functietest

Het is zeer belangrijk de installatie op zijn functie te testen vooraleer u het daadwerkelijk gebruikt. Plaats daartoe uw zender in de gewenste kamer en schakel bijvoorbeeld een radio op gewoon geluidsvolume in. Dan stelt u met de gevoeligheidsregelaar (4) de zender op de gewenste aanspreekgevoeligheid in. Des te verder u de regelaar naar boven draait, des te gevoeliger wordt de zender ingesteld. Nu gaat u met uw ontvanger door uw kamers en stelt het gewenste volume in.

7. Batterijcontrole

Wanneer bij gebruik van accu's of batterijen de spanning niet meer voldoende is, wordt dit zowel op de zender als op de ontvanger aangegeven. Bij te lage bedrijfsspanning fllikeren de lichtjes weergave "in bedrijf" (2) aan de zender en de ontvanger rood. Aan de ontvanger klinkt ook nog een akoestisch signaal bij lege accu's.

8. Laden van de accu's

De voor de zender en ontvanger bijgeleverde accu's moeten voor het eerste gebruik in ieder geval volledig opgeladen worden.

Opgelet! Vervang defect accu's enkel met originele accu's. U kunt geen gewone microbatterijen AAA in deze toestellen laden.



Aan de hand van de bijgeleverde bestelkaart kunt u bijkomende originele accu's aankopen.

Speciaal voor bewaking's nachts bevelen wij aan beide toestellen te gebruiken met de bijgeleverde netadapters zodat een foutloze controle gewaarborgd wordt. Bij normaal accugebruik

kan het naargelang de laadtoestand daartoe leiden dat's nachts het batterijsignaal in werking wordt gesteld en u zo gewekt wordt.

8.1. Accu's opladen in de ontvanger

- Om de accu's op te laden in de ontvanger, sluit u een netadapter aan de bus van het oplaadstation (1) aan.
- Zodra u de netadapter met het oplaadstation verbonden hebt en de ontvanger zich in het oplaadstation bevindt, begint het laden automatisch. U merkt dat er opgeladen wordt doordat de LED (2) groen flakkert.
- De oplaadtijd bedraagt bij volledig lege accu's en uitgeschakeld toestel ca. 10 uur. Wanneer de ontvanger gedurende het opladen ingeschakeld is, verdubbelt de oplaadtijd.
- Een overlading van de accu's is technisch uitgesloten.
- De LED (2) dooft wanneer het opladen stopt (bij uitgeschakeld toestel).

8.2. Accu's opladen in de zender

- Om de accu's op te laden in de zender, sluit u een netadapter aan het contact (3) van de zender aan.
- Zodra u de netadapter met de zender verbonden hebt, begint het opladen automatisch. U merkt dat er opgeladen wordt doordat de LED (2) groen flakkert.
- De oplaadtijd bedraagt bij volledig lege accu's en uitgeschakeld toestel ca. 10 uur. Wanneer de zender gedurende het opladen ingeschakeld is, verdubbelt de oplaadtijd.
- Een overlading van de accu's is technisch uitgesloten.
- De LED (2) schakelt na opladen om op rood (bij uitgeschakeld toestel).

9. Tip voor de consument

Opgelet: alle NiCd- en NiMH-accu's bereiken pas na 4-6 oplaadbeurten de volledige capaciteit.

10. 864-MHz-techniek

De installatie werkt in het 864-MHz-frequentiegebied, waar storingen door CB- en amateurzenders uitgesloten zijn.

11. Digitale codering

De radiozekerheid en de stoorvrijheid van dit bewakingstoestel wordt door een voor u niet hoorbaar en in de praktijk bewezen digitaal-gecodeerd signaal bijkomend verbeterd. De codering zorgt er voor dat de ontvanger zich enkel dan inschakelt, wanneer geluiden door de eigen zender, bijvoorbeeld de te bewaken baby, worden overgedragen. CT-1900 beschikt over 16 verschillende digitale codes, die u met behulp van de DIP-schakelaar (zie afbeelding 3) individueel aangepast aan uw omgeving instellen kan. De activering van de ontvanger door vreemde zenders of andere babybewakingssystemen is bijgevolg haast uitgesloten. In het zeldzame geval dat u tijdens de overdracht door andere signaalbronnen uit het 864-MHz-frequentiegebied gestoord worden, hebt u de mogelijkheid nog bijkomend op een ander kanaal over te schakelen.

12. Combinatietabel digitale code

Digitale code	schake-laar 1	schake-laar 2	schake-laar 3	schake-laar 4
Code 1	aan	aan	aan	aan
Code 2	aan	aan	aan	uit
Code 3	aan	aan	uit	aan
Code 4	aan	aan	uit	uit
Code 5	aan	uit	aan	aan
Code 6	aan	uit	aan	uit
Code 7	aan	uit	uit	aan
Code 8	aan	uit	uit	uit
Code 9	uit	aan	aan	aan
Code 10	uit	aan	aan	uit
Code 11	uit	aan	uit	aan
Code 12	uit	aan	uit	uit
Code 13	uit	uit	aan	aan
Code 14	uit	uit	aan	uit
Code 15	uit	uit	uit	aan
Code 16	uit	uit	uit	uit

13. Reikwijdte

Op grond van de natuurkundige uitbreidingsvoorwaarden van radiogolven moet u de reikwijdte van uw babycontroletoestel in uw omge-

ving door uitproberen vaststellen. Bij optimale omstandigheden bereikt u een reikwijdte tot 600 m. De werkelijke reikwijdte hangt echter voornamelijk van de plaatselijke verhoudingen af. Men moet bijvoorbeeld rekening houden met de standplaats van de zender, de manier van bebouwing of de atmosferische voorwaarden. Bijkomend kan de reikwijdte ingeperkt zijn wanneer u de ontvanger in uw handen houdt en die handen toevouwt.

14. Reikwijdte-alarm

Wanneer de ontvanger zich buiten de reikwijdte van de zenders bevindt, klinkt ca. 7 seconden na het afbreken van de verbinding een akoestisch reikwijdte-signaal. Het akoestisch reikwijdte-alarm van de ontvanger wordt ook dan in werking gesteld wanneer:

- de zender uitgeschakeld is,
- de zender op een ander kanaal als de ontvanger ingesteld is,
- op de zender een andere digitale code als op de ontvanger ingesteld is,
- de zender bij gebruik van accu's met lege accu's werkt.

15. Gordelclips/ophangmethode

Zender en ontvanger kunnen met de gordelclips die zich op de rugzijde bevinden aan riemen of aan de ophangmogelijkheid (met geschikt bevestigingsmateriaal) aan een muur opgehangen worden.

16. Tips en trucs in geval van storing

- Wanneer zender of ontvanger niet functioneert, controleer dan de stroomvoorziening.
- Wanneer geen overdracht tussen zender en ontvanger plaatsvindt, dan de digitale code en de zend-/ontvangstkanalen bij beide toestellen controleren (enkel bij een overeenstemming is een verbinding mogelijk).
- Een continue pieptoon bij de ontvanger betekent dat u zich buiten de reikwijdte van de zender bevindt. Gelieve de afstand tussen zender en ontvanger te verminderen.
- Omdat de CT-1900 op radiogolfbasis werkt, kan niet uitgesloten worden dat u gesprekken van andere radiogolfdeelnemers kan horen en dat andere radiogolfdeelnemers de gesprekken respectievelijk geluiden, die door uw zender worden afgegeven, ook kunnen

- ontvangen. CT-1900 gebruikt echter overdrachtsfrequenties, die zulke storingen in hoge mate uitsluiten. Indien u toch in uitzonderlijke gevallen zulke storingen moest vaststellen, schakelt u dan op het andere kanaal (frequentie) om en/of verander de digitale code van uw bewakingstoestel.
- Om optimale overdrachts-/ontvangstmogelijkheden te hebben, moeten zender en ontvanger rechtop staan.
- Wanneer de ontvanger te dicht bij de zender staat en zijn geluidsstrekte hoog is, kan een fluittoon ontstaan (feedback, akoestische terugkoppeling). Om dat te vermijden, moet de afstand tussen zender en ontvanger vergroot worden.
- Te zwakke accu's kunnen bij de ontvanger leiden tot ruis of het in werking zetten van het reikwijdte-alarm.
- Gelieve er op te letten dat in het 864-MHz-frequentiegebied er geen algemene bescherming tegen meeluistern bestaat.

17. Belangrijke informatie

- Gelieve enkel originele netadapters te gebruiken voor de toestellen. Indien één van de netadapters defect is, wendt u zich dan tot uw vakman. Bij het gebruik van andere netadapters kan bij het niet-naleven van de polariteiten (+/-) en hoogte van de spanning tot aanzienlijke beschadigingen aan de toestellen komen.
- Een defecte netadapter kan niet gerepareerd worden. De aansluitkabel kan niet verwisseld worden, de netadapter moet onmiddellijk verwijderd worden.
- Bij het uittrekken van de netadapter uit het stopcontact en uit de toestellen niet aan de kabels trekken, maar de netadapters aan de stekkers respectievelijk behuizingen vastnemen en aftrekken om een kabelbreuk of het afbreken van de kabel te vermijden.
- Plaats de zender niet in het babybedje of op de speelmat.
- Plaats de toestellen altijd buiten het bereik van kleine kinderen.
- Wanneer één of beide toestellen met accu's aangedreven worden, is de ontvangst- en zendprestatie vergeleken met het gebruik van netadapters lichtjes minder.

- Er zijn twee netadapters bijgevoegd zodat u zender en ontvanger aan ieder stopcontact (230 Volt/50 Hz) kan aansluiten.
- Wanneer u de toestellen niet nodig hebt en u eerst de zender uitschakelt, zal de ingeschakelde ontvanger een paar seconden ruisen. In deze tijdspanne probeert de ontvanger contact op te nemen met de zender. Na enkele seconden schakelt de ontvanger automatisch op het reikwijdte-signaal over om u het afbreken van de verbinding te melden.
- Indien u de toestellen lang niet gebruikt, raden wij aan de accu's te verwijderen omdat lege accu's kristalliseren en schade kunnen veroorzaken.

18. Afvoeraanwijzing

Oude toestellen voorzien van het afgebeeld symbol, mogen niet samen met het gewone huisvuil worden afgevoerd.

Lege batterijen en accumulatoren (accu's) die voorzien

zijn van één van de afgebeelde symbolen, mogen niet samen met het gewone huisvuil worden afgevoerd.

U moet ze afgeven in een centraal ophaalpunt voor oude toestellen, oude batterijen of speciaal afval (gelieve u te informeren bij uw gemeente) of bij uw handelaar waar u ze gekocht hebt. Deze zorgen voor een milieuvriendelijke afvoer.

19. Onderhoud en garantie

Scheidt het apparaat voor het reinigen eventueel van andere onderdelen en gebruikt u alstublieft geen agressieve reinigingsmiddelen. Het apparaat is aan een zorgvuldige eendcontrolen onderworpen. Mocht u desondanks toch reden hebben om het apparaat terug te sturen, stuurt u ons het apparaat dan, samen met de kwitantie, op. Wij bieden een garantie van 1 jaar vanaf de aanschafdatum.

Voor schade die veroorzaakt is door verkeerd of onjuist gebruik of door verslijting, zijn wij niet verantwoordelijk.

Technische wijzigingen voorbehouden.

20. Technische gegevens

Draagofffrequentie:
kanaal 1 – 864.850 MHz,
kanaal 2 – 864.864 MHz

Digitale codering:
16 verschillende digitale codes uit te kiezen
Werkspanning (zender):
3,6 V DC, met bijgeleverde accu's (AAA)
of alkaline-microbatterijen (AAA)
of met netadapter
Werkspanning (ontvanger):
3,6 V DC met bijgeleverde accu's (AAA)
of alkaline-microbatterijen (AAA)
of met netadapter
max. reikwijdte:
600 meter afhankelijk van bouwkundige om-
standigheden
Netadapter zender:
6 V DC, 150 mA secundair;
230 V AC/50 Hz primair
Netadapter ontvanger:
6 V DC, 150 mA secundair;
230 V AC/50 Hz primair

Actuele productinformatie vindt u op onze internet-
site <http://www.comtel.ch>